



Armoire de commande pour motoréducteurs 24 V sans balais

FA02II6-FR

CE

EAC

**ZLB24SA****ZLB24SR****MANUEL D'INSTALLATION**

FR

Français

⚠️ *Consignes de sécurité importantes.*

⚠️ **Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.**

⚠️ **Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.**

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations improches, incorrectes et déraisonnables. • Le produit en question a été spécialement conçu pour être assemblé à des quasi-machines, et/ou des appareils, afin de construire une machine relevant de la directive machines 2006/42/CE. • L'installation finale doit être conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. • Le fabricant décline toute responsabilité pour l'utilisation de produits non originaux, ce qui implique également l'annulation de la garantie. • Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur. • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension. • Tous les composants (actionneurs, photocellules, bords sensibles, etc.) nécessaires à la mise en conformité de l'installation finale selon la directive Machines 2006/42/CE et les normes techniques harmonisées de référence sont identifiés dans le catalogue général des produits CAME ou sur le site www.came.com. • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme. • Veiller à ce que le produit ne soit pas mouillé par des jets d'eau directs (arroseurs, nettoyeurs HP, etc.) sur le lieu d'installation. • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III. • Délimiter soigneusement toute la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants. • Adopter des mesures de protection adéquates contre tout danger mécanique lié à la présence de personnes dans le rayon d'action de l'automatisme. • Les câbles électriques doivent passer à travers des tuyaux, des goulottes et des passe-câbles appropriés pour assurer une protection adéquate contre les dommages mécaniques. • Les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (ex. : moteur et transformateur). • Avant de procéder à l'installation, vérifier que la partie guidée est en bon état mécanique et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement.

- Le produit peut être utilisé pour automatiser une partie guidée intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité.
- S'assurer que l'actionnement de la partie guidée ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour. En cas d'automatisation d'un portillon à mouvement horizontal, pour éviter ce type de coincement la distance correspondante doit être inférieure à 8 mm. Les distances suivantes suffisent cependant à éviter tout coincement des parties du corps indiquées ci-après :
 - pour les doigts, une distance supérieure à 25 mm ;
 - pour les pieds, une distance supérieure à 50 mm ;
 - pour la tête, une distance supérieure à 300 mm ;
 - pour tout le corps, une distance supérieure à 500 mm.

Si ces distances ne peuvent pas être obtenues, il est nécessaire de prévoir des dispositifs de protection.

- Les commandes fixes doivent toutes être clairement visibles après l'installation et être positionnées de manière à ce que la partie guidée soit directement visible mais à l'écart des parties en mouvement. Toute commande à action maintenue doit être installée à une hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol et doit être inaccessible au public.
- En cas de fonctionnement à action maintenue, doter l'installation d'un bouton d'ARRÊT permettant la mise hors tension de l'automatisme et donc le blocage du mouvement de la partie guidée.
- À défaut d'étiquette, en appliquer une permanente qui décrive comment utiliser le mécanisme de déblocage manuel et la positionner près de l'élément d'actionnement.
- S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité et de protection, tout comme le déblocage manuel, fonctionnent correctement.
- Avant la livraison à l'utilisateur, vérifier la conformité de l'installation aux normes harmonisées et aux exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/CE.
- Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer.
- Au terme de l'installation, appliquer la plaque d'identification de la machine dans une position bien en vue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le producteur, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque.
- Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme.
- Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine.
- Le produit, dans l'emballage d'origine du fabricant, ne peut être transporté qu'à l'intérieur (wagons de chemin de fer, conteneurs, véhicules fermés).
- En cas de dysfonctionnement du produit, cesser de l'utiliser et contacter le centre SAV à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us> ou au numéro de téléphone indiqué sur le site.

- La date de fabrication est indiquée dans le lot de production imprimé sur l'étiquette du produit. Si nécessaire, nous contacter à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us>.
- Les conditions générales de vente figurent dans les catalogues de prix officiels Came.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

 CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement. Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Légende

 Ce symbole indique des parties à lire attentivement.

 Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

 Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

Description

801QA-0170

ZLB24SA - Armoire de commande multifonctions alimentée en 230 VAC, pour motoréducteur FROG-X 24 V sans balais, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité et possibilité de mémoriser jusqu'à 1 000 utilisateurs.

L'armoire de commande, spécialement conçue pour FROG-X, ne peut pas être utilisée sur d'autres moteurs pour portail battant.

801QA-0180

ZLB24SR - Armoire de commande multifonctions alimentée en 120 VAC, pour motoréducteur FROG-X 24 V sans balais, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité et possibilité de mémoriser jusqu'à 1 000 utilisateurs.

L'armoire de commande, spécialement conçue pour FROG-X, ne peut pas être utilisée sur d'autres moteurs pour portail battant.

Données techniques

MODÈLES	ZLB24SA	ZLB24SR
Alimentation (V - 50/60 Hz)	220-230 AC	110-120 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Alimentation carte (V)	24 DC	24 DC
Consommation en stand-by (W)	6	6
Puissance (W)	310	310
Couleur	RAL 7040	RAL 7040
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Température de stockage (°C)*	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Degré de protection (IP)	54	54
Classe d'isolation	I	I
Durée de vie moyenne (Cycles)**	100.000	100.000

(*) Avant l'installation, le produit doit être maintenu à température ambiante en cas de stockage ou de transport à des températures très basses ou très élevées.


(**) La durée de vie moyenne du produit est purement indicative et estimée en tenant compte des conditions conformes d'utilisation, d'installation et d'entretien. Elle est également influencée par d'autres facteurs tels que les conditions climatiques et environnementales (consulter l'éventuel tableau MCBF).

Tableau des fusibles

MODÈLES	ZLB24SA	ZLB24SR
Fusible de ligne	3,15 A F	6,3 A F
Fusible carte	1,6 A T	1,6 A T
Fusible accessoires	1,6 A F	1,6 A F
Fusible moteur	15 A T	15 A T

Description des parties

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Bornier d'alimentation |
| 2 | Connexion de mise à la terre |
| 3 | Bornier de connexion des dispositifs de commande |
| 4 | Bornier de connexion des dispositifs de sécurité |
| 5 | Bornier pour la sortie B1-B2 |
| 6 | Connecteur pour carte Memory Roll |
| 7 | Connecteur pour CAME KEY |
| 8 | Afficheur |
| 9 | Touches de programmation |
| 10 | Connecteur pour carte RSE |
| 11 | Connecteur pour carte RIO CONN |
| 12 | Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF) |
| 13 | Bornier de connexion CRP |
| 14 | Bornier de connexion de l'antenne |
| 15 | Bornier pour accessoires BUS CXN |
| 16 | Bornier de connexion du dispositif de verrouillage électrique |
| 17 | Bornier de connexion du motoréducteur |
| 18 | Fusible pour les moteurs |
| 19 | Fusible pour les accessoires |
| 20 | Fusible pour la carte électronique |
| 21 | Bornier de connexion des dispositifs de signalisation |
| 22 | Bornier pour l'alimentation de la carte électronique |
| 23 | Transformateur |
| 24 | Fusible de ligne |

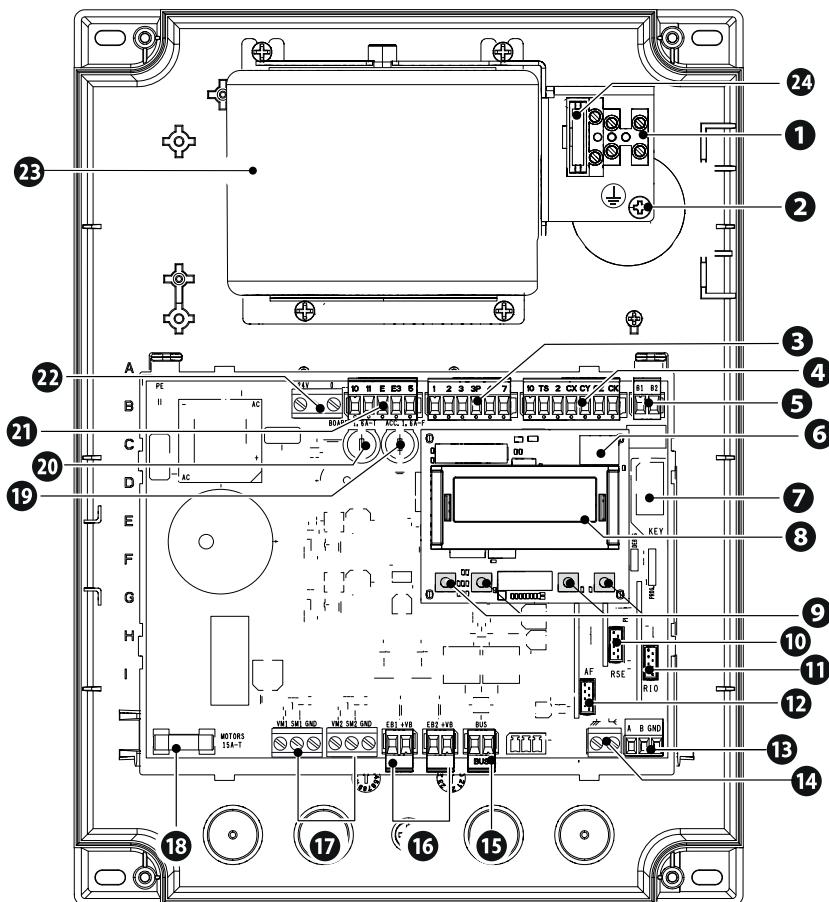


Accessoires en option

25 Module RGSM001 (806SA-0010)


26 Module SMA (009SMA)

Page 7 - Manuel FA02116-FR - 11/2024 - © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. - Traduction des instructions originales

Utiliser deux batteries de secours de 12 V 7 Ah.

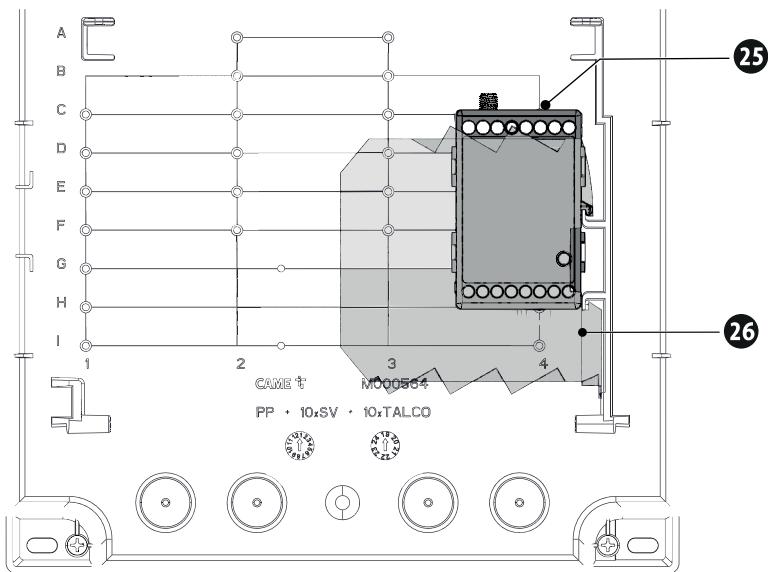

Dimensions

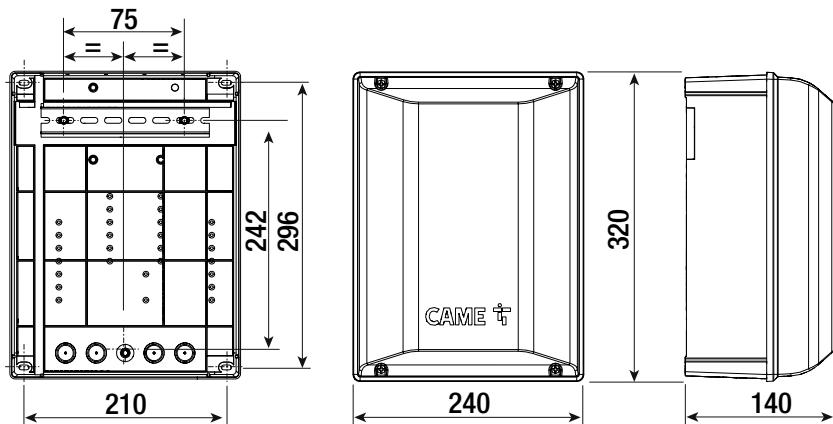

Types de câbles et épaisseurs minimum

*n° = voir les instructions de montage du produit

Attention : la section du câble est approximative car elle varie en fonction de la puissance du moteur et de la longueur du câble.

Longueur du câble (m)	jusqu'à 20	de 20 à 30
Alimentation 230 VAC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²
Moteur 24 VDC	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Clignotant 24 VAC/DC	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Photocellules TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Photocellules RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Serrure de verrouillage électrique 12 VDC	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Dispositifs de commande	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²

En cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme IEC 60245 (IEC 57) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme IEC 60227 (IEC 53) ; Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble RG58 (jusqu'à 5 m).

Pour la connexion CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).

Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.

Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.

Pour le branchement du moteur, utiliser un câble H07RN-F (3x2,5 mm²).

Tableau des câbles pour BUS

Il est recommandé d'utiliser un câble FROR 2x1mm² d'une longueur max. de 50 m par rapport à la carte électronique.

Longueur du simple segment (m)	max. 50 m
Câble BUS	2 x 1 mm ²






La somme totale des segments ne peut pas dépasser 150 m.

Le câble ne peut pas être blindé.

INSTALLATION





Préparation de l'armoire de commande

Page 9 - Manuel FA02116-FR - 11/2024 - © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. - Traduction des instructions originales

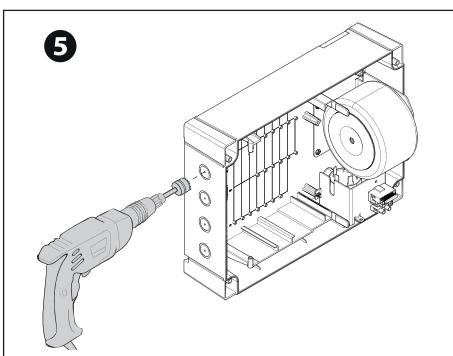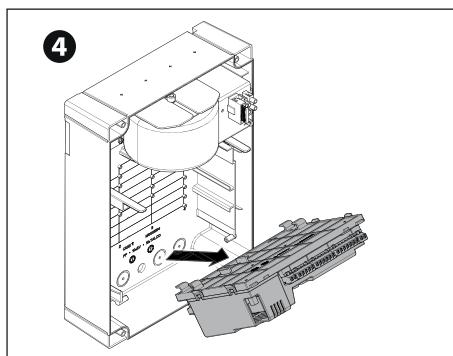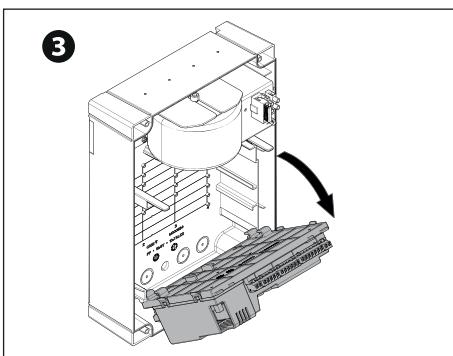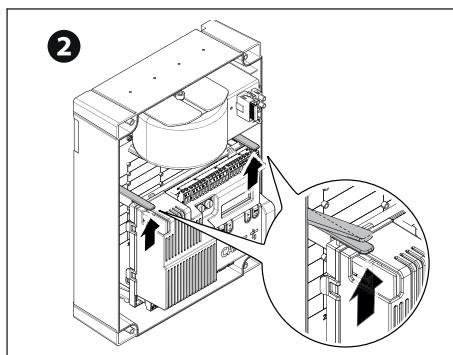
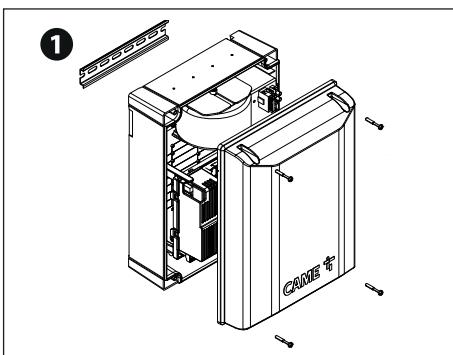


Fixation de l'armoire de commande

Barre DIN

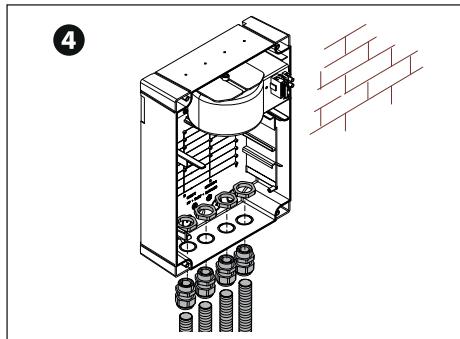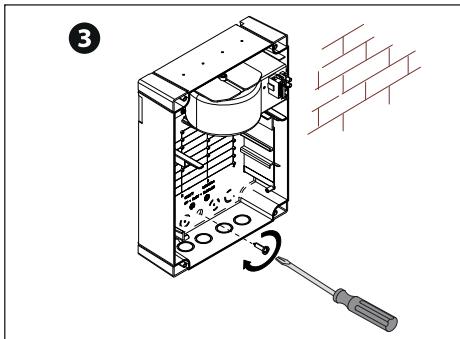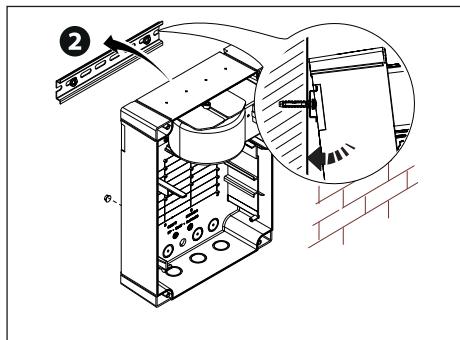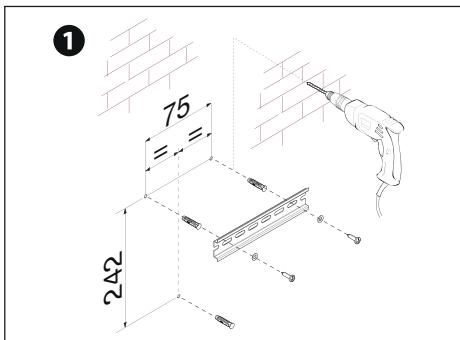

Standard


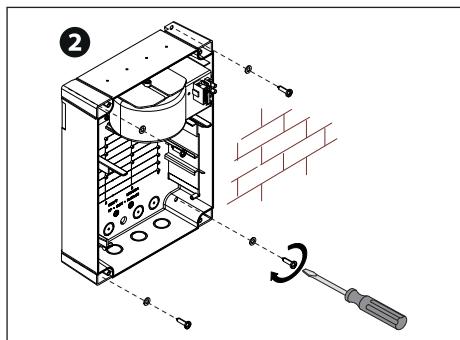
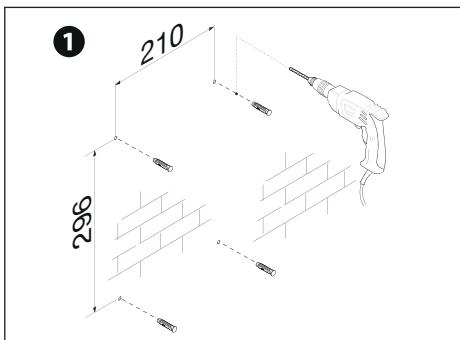


BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Traduction des instructions originales

Position des câbles électriques

- Effectuer les branchements électriques selon les dispositions en vigueur.
- Utiliser des passe-câbles pour connecter les dispositifs à l'armoire de commande. Un de ces passe-câbles ne doit être destiné qu'au câble d'alimentation.

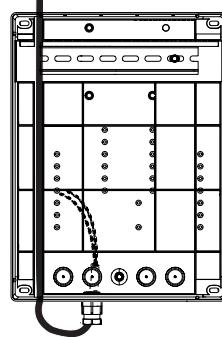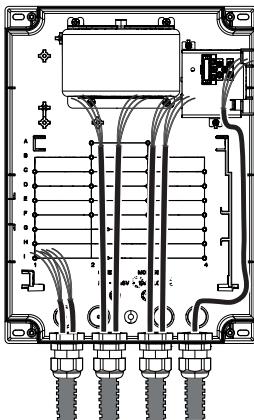



Alimentation

1 Branchement au secteur (230/120 VAC - 50/60 Hz)


F - Fusible de ligne
L - Câble de phase

N - Câble neutre
 Câble de mise à la terre

- Le collier de fixation des câbles n'est pas fourni.

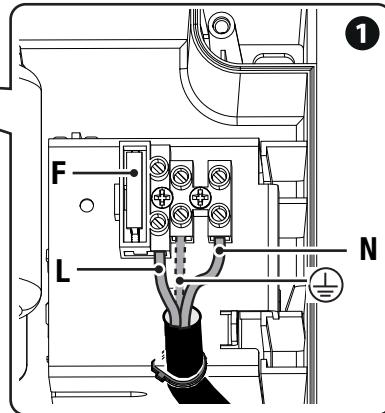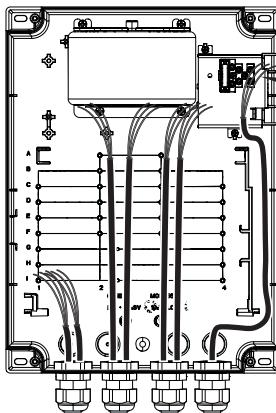


 Pour les connexions ultérieures, repositionner la carte électronique et retirer la protection de la carte.

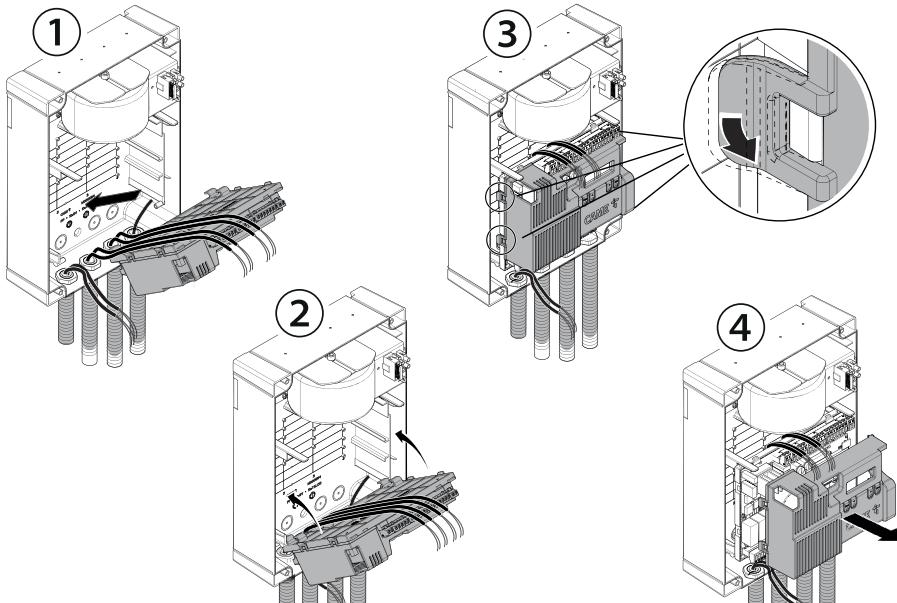

2 Sortie alimentation pour accessoires 24 V

3 Connexion des serrures de verrouillage électriques ou des électro-aimants de 12 VAC/DC (max. 15 W).

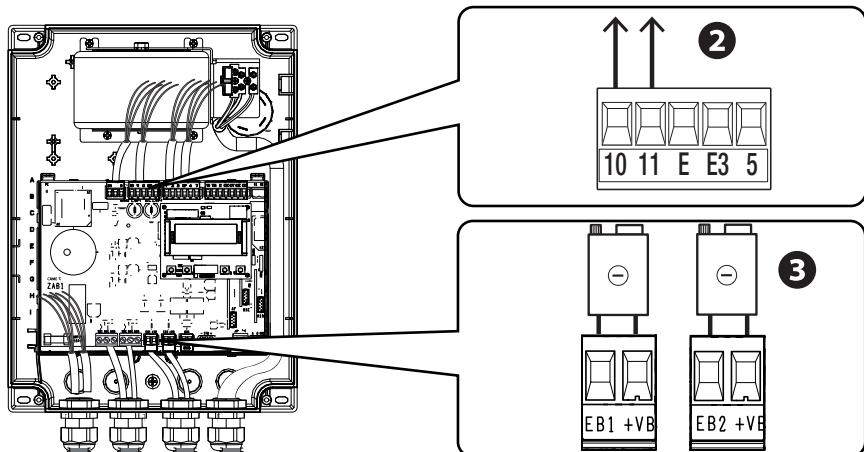

Portée maximum des contacts

 La puissance totale des sorties indiquées ci-dessous ne doit pas dépasser la puissance maximale de la sortie [Accessoires]

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Puissance max. (W)
Accessoires	10 - 11	24 AC/DC	40
Lampe supplémentaire	10 - E3	24 AC/DC	20
Clignotant	10 - E	24 AC/DC	20
Témoin état automatisme	10 - 5	24 AC/DC	3

 La sortie fournit 24 VDC (10+, 11-) en cas d'intervention des éventuelles batteries.





Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Puissance (W)
Contact auxiliaire	B1 - B2	- -	-
BUS CXN	BUS	15 DC -	-

 Ne rien connecter d'autre que les accessoires BUS Came.

Motoréducteurs FROG X (801MI-0030)

Connexion couple de motoréducteurs





M1 =Motoréducteur retardé durant la phase d'ouverture M2 =Motoréducteur retardé durant la phase de fermeture



➊ Fil rouge

➋ Fil gris

➌ Fil noir

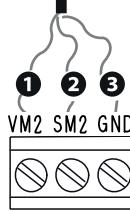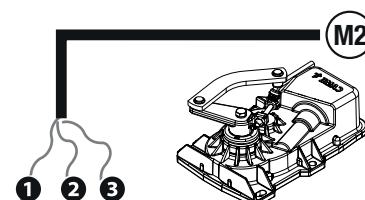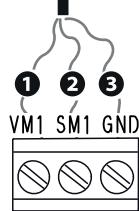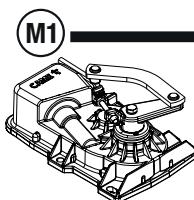


Connexion d'un seul motoréducteur

❶ Fil rouge

❷ Fil gris

❸ Fil noir

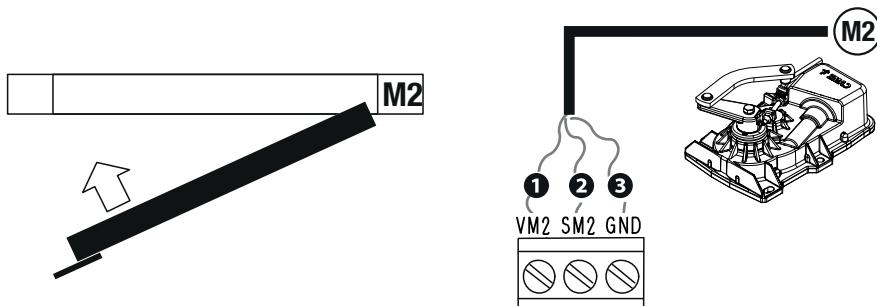


Dispositifs avec système BUS CXN

Le système CXN de CAME est un BUS de communication à 2 fils non polarisé permettant de connecter tous les dispositifs CAME compatibles. La connexion au BUS peut être en chaîne, en étoile ou bien mixte. Il est possible, après le câblage du système et après avoir configuré l'adresse sur chaque dispositif, de configurer la fonctionnalité de chaque accessoire sur l'armoire de commande. Cette méthode permet d'effectuer la configuration sans devoir intervenir ultérieurement sur les accessoires et sur le câblage du système. Le BUS CXN supporte en même temps les dispositifs de commande, les interfaces, les photocellules, les dispositifs de sécurité, les clignotants et les passerelles.

Câblage

- ❶ Connexion en chaîne
- ❷ Connexion en étoile
- ❸ Connexion mixte

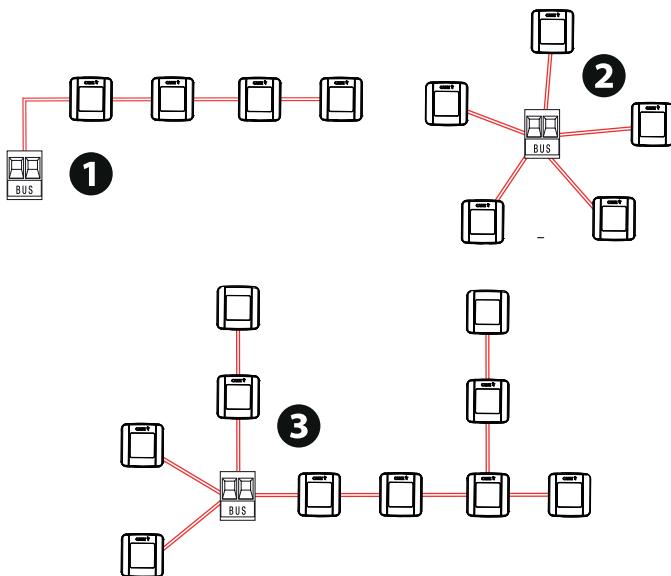

Longueur des câbles

Type câble	Longueur max. segment individuel (m)	Somme totale segments (m)
FROR 2 x 1 mm ²	50	150

 Le câble ne doit pas être blindé.

Nombre maximum de dispositifs connectables par typologie

Type de dispositif	Nombre maximum de dispositifs par typologie
Sélecteurs	8
Paire de photocellules	8
Interfaces	2
Clignotants	2

Consommation des dispositifs BUS CXN



 La consommation des dispositifs BUS CXN est calculé en CXN Unit.

Scanner le code QR pour accéder au tableau interactif des consommations et calculer le nombre maximal de dispositifs BUS pouvant être connectés à l'armoire de commande.

Dispositifs de commande

❶ Bouton d'ARRÊT (contact NF)

Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

📘 Si le contact est utilisé, il doit être activé pendant la programmation.

📘 Voir fonction [Arrêt Total].

❷ Dispositif de commande (contact NO)

Commande Ouverture

📘 Avec fonction [Action maintenue] activée, la configuration d'un dispositif de commande en OUVERTURE est obligatoire.

❸ Dispositif de commande (contact NO)

Commande Ouverture Partielle ou Piétons

📘 Voir fonction [Réglage ouverture partielle].

❹ Dispositif de commande (contact NO)

Commande Fermeture

📘 Avec fonction [Action maintenue] activée, la configuration d'un dispositif de commande en FERMETURE est obligatoire.

❺ Dispositif de commande (contact NO)


Commande Pas-à-pas

Commande séquentielle

📘 Voir fonction [Commande 2 - 7].

❻ Antenne avec câble RG58

📘 Si le dispositif de signalisation choisi prévoit l'intégration d'une antenne, utiliser la borne indiquée pour les connexions.

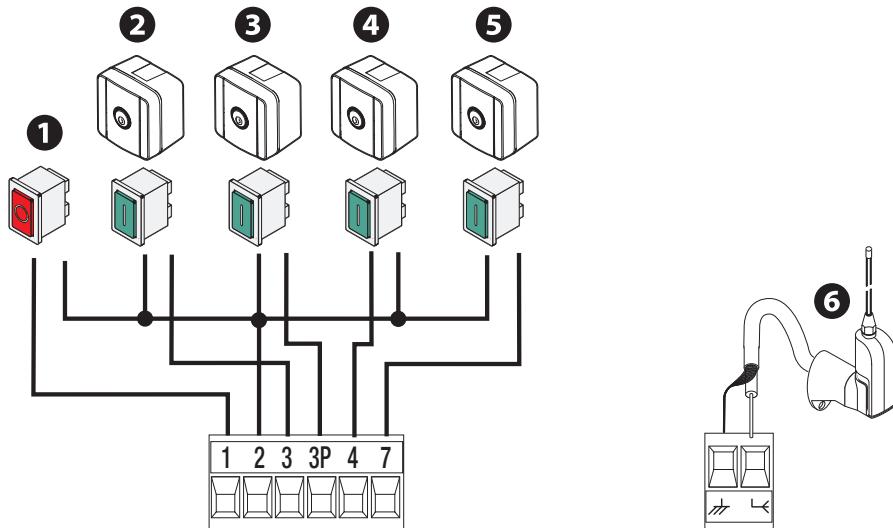

① Clignotant

Clignote durant les phases d'ouverture et de fermeture de l'automatisme.

② Lampe supplémentaire


Permet d'augmenter l'éclairage de la zone de manœuvre.

 [Voir fonction \[Lampe supplémentaire\].](#)

③ Témoin état automatisme

Signale l'état de l'automatisme.

 [Voir fonction \[Voyant passage ouvert\].](#)

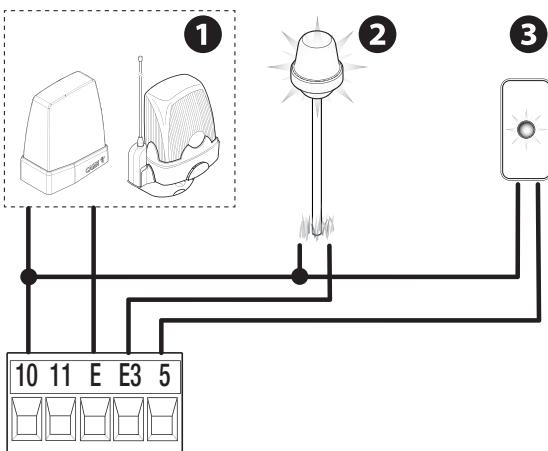

Dispositifs de sécurité


Connecter les dispositifs de sécurité aux entrées CX, CY, CZ et/ou CK.

Pendant la programmation, configurer le type d'action que le dispositif connecté à l'entrée doit effectuer.

- En cas d'utilisation des contacts CX, CY, CZ et CK, les configurer en phase de programmation.
 - En cas d'installation avec plusieurs paires de photocellules, consulter le manuel de l'accessoire correspondant.

Photocellules DIR


Connexion standard

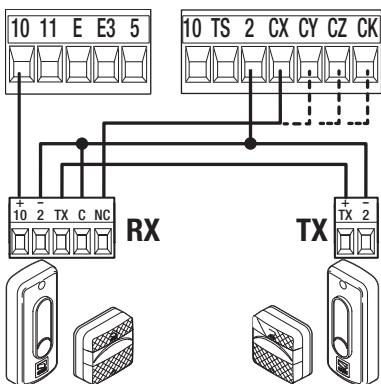

Photocellules DIR


Connexion avec test de sécurité

- Voir fonction [Test sécurité].

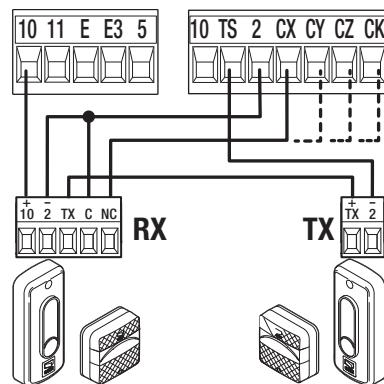

Photocellules DXR / DLX


Connexion standard

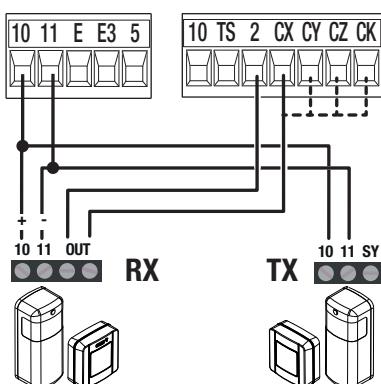


Photocellules DXR / DLX

Connexion avec test de sécurité

- Voir fonction [Test sécurité]

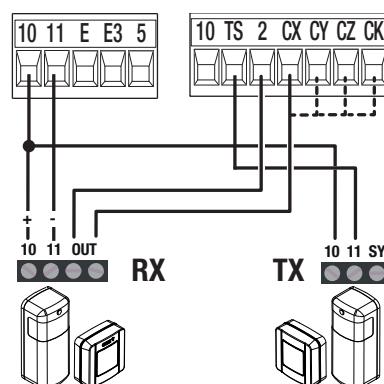

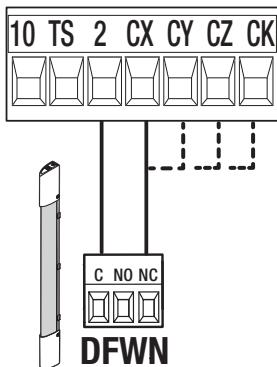

PROGRAMMATION

Fonction des touches de programmation

❶ Touche ESC

La touche ESC permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.

Sortir du menu

Annuler les modifications

Revenir à la page-écran précédente

Arrêter l'automatisme

❷ Touches < >

Les touches < > permettent d'effectuer les opérations décrites ci-après.

Naviguer dans les options du menu


Augmenter ou diminuer une valeur

❸ Touche ENTER

La touche ENTER permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.

Entrer dans les menus

Confirmer le choix

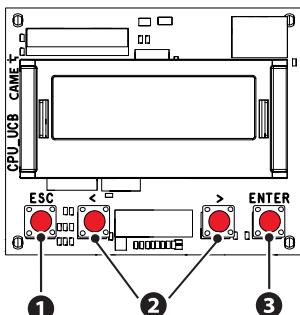

Hors du menu, la touche ESC provoque l'arrêt du portail tandis que les touches < > permettent d'obtenir l'ouverture et la fermeture du portail.

Durant l'exécution d'une manœuvre, appuyer sur la touche ENTER pour visualiser les commandes d'Ouverture, d'Ouverture Partielle, de Fermeture et d'Arrêt. Sélectionner les commandes souhaitées à l'aide des touches < >.

Mise en fonction

Au terme des branchements électriques, effectuer la mise en marche. L'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé.

S'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle.

Mettre sous tension et suivre les indications affichées à l'écran.

Commencer la programmation en suivant la PROCÉDURE GUIDÉE.

S'il ne s'agit pas de la première activation de la carte, aller dans le menu Configuration > Procédure guidée.

Suivre ensuite les indications affichées à l'écran.

Au terme de la programmation, contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de signalisation, de sécurité et de protection ainsi que le dispositif de déblocage manuel.

Après avoir mis l'installation sous tension, la première manœuvre a toujours lieu en ouverture; attendre l'exécution complète de la manœuvre.

Effectuer la première manœuvre avec mouvement bien en vue et photocellules activées, y compris avec la commande à distance.


Appuyer immédiatement sur la touche ESC ou le bouton d'ARRÊT (STOP) en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation.

Si l'écran affiche le message « AUTO-APPRENTISSAGE NÉCESSAIRE », il faut absolument effectuer l'auto-apprentissage de la course. L'armoire n'acceptera aucune commande de mouvement à l'exception du test moteur.

Représentation graphique des vitesses, ralentissements et rapprochements d'un vantail

- 1** Fin de course en fermeture
- 2** Fin de course en ouverture
- 3** Point de ralentissement en ouverture
- 4** Point de ralentissement en fermeture
- 5** Point de rapprochement en ouverture
- 6** Point de rapprochement en fermeture

- A** Vitesse d'ouverture
- B** Vitesse de fermeture
- C** Vitesse de ralentissement en ouverture
- D** Vitesse de ralentissement en fermeture
- E** Vitesse de rapprochement (fixe)
- F** Zone d'inversion du mouvement en cas d'obstacle
- G** Zone d'arrêt du mouvement en cas d'obstacle

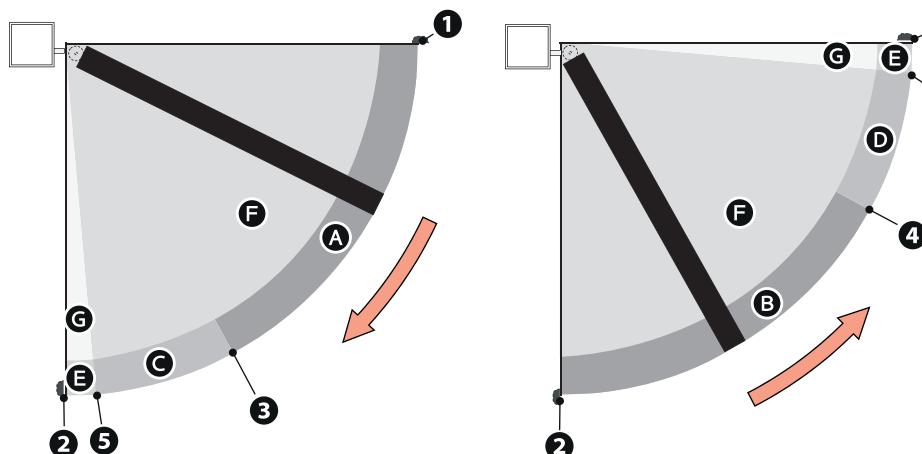


Représentation graphique des courbes de vitesse en marche, au ralentissement et au rapprochement.

Le passage entre les différentes vitesses se produit toujours avec une rampe d'accélération/décélération douce.

Utilisation de l'espace de ralentissement (espace de ralentissement > 0)

Avec un espace de ralentissement supérieur à 0, le détecteur d'obstacles est plus sensible à proximité des rapprochements, comme prévu par les tests d'impact.

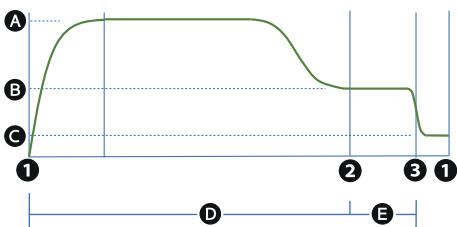

- A Vitesse d'ouverture ou de fermeture
- B Vitesse de ralentissement en ouverture ou fermeture
- C Vitesse de rapprochement (fixe)
- D Sensibilité obstacles durant la course
- E Sensibilité obstacles au ralentissement
- 1 Fin de course en ouverture ou fermeture
- 2 Point de ralentissement en ouverture ou fermeture
- 3 Point de rapprochement en ouverture ou fermeture

Sans utilisation de l'espace de ralentissement (espace de ralentissement = 0)



- A Vitesse d'ouverture ou de fermeture
- C Vitesse de rapprochement (fixe)
- D Sensibilité obstacles durant la course
- 1 Fin de course en ouverture ou fermeture
- 3 Point de rapprochement en ouverture ou fermeture

Menu des fonctions

Schéma menu

 Certains éléments n'apparaissent à l'écran que si certaines conditions sont remplies. Pour de plus amples informations, voir le paragraphe dédié à chaque fonction.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Configuration	Configurations moteur	<ul style="list-style-type: none">Nombre moteursSens d'ouvertureType bras moteurEssai moteurAuto-apprentissage de la coursePuissance moteurLongueur vantailPoids vantail	
		<ul style="list-style-type: none">Configur. M1Sens d'ouvertureType bras moteurPuissance moteurLongueur vantailPoids vantail <ul style="list-style-type: none">Configur. M2Sens d'ouvertureType bras moteurPuissance moteurLongueur vantailPoids vantail	

Configurations de la course	Vitesse ouverture
	Vitesse fermeture
	Contrôle AST durant la course
	Point ouv. partielle
	Espace rappr. ouv.
	Espace rappr. fer.
	Point ral. ouverture
	Point ral. fermeture
	Vitesse ral. ouverture
	Vitesse ral. fermeture
	Contrôle AST au ral.
	Essai de choc
Configur. M1	Vitesse ouverture
	Vitesse fermeture
	Espace rappr. ouv.
	Espace rappr. fer.
	Point ral. ouverture
	Point ral. fermeture
	Vitesse ral. ouverture
Configur. M2	Vitesse ouverture
	Vitesse fermeture
	Espace rappr. ouv.
	Espace rappr. fer.
	Point ral. ouverture
	Point ral. fermeture
	Vitesse ral. ouverture
	Vitesse ral. fermeture

	Sécurités filaires	Arrêt total _____ Entrée CX _____ Entrée CY _____ Entrée CZ _____ Entrée CK _____ Test sécurité	
	Sécurités RIO	RIO ED T1 _____ RIO ED T2 _____ RIO PH T1 _____ RIO PH T2	
	Dispositifs BUS	Photocellule BUS 1 _____ Photocellule BUS 2 _____ Photocellule BUS 3 _____ Photocellule BUS 4 _____ Photocellule BUS 5 _____ Photocellule BUS 6 _____ Photocellule BUS 7 _____ Photocellule BUS 8	
	Sélecteur à clé BUS 1	Clé vers la droite _____ Clé vers la gauche	
	Sélecteur à clé BUS 2	Clé vers la droite _____ Clé vers la gauche	
	Sélecteur à clé BUS 3	Clé vers la droite _____ Clé vers la gauche	
	Sélecteur à clé BUS 4	Clé vers la droite _____ Clé vers la gauche	
	Sélecteur à clé BUS 5	Clé vers la droite _____ Clé vers la gauche	

	Sélecteur à clé BUS 6	Clé vers la droite Clé vers la gauche
	Sélecteur à clé BUS 7	Clé vers la droite Clé vers la gauche
	Sélecteur à clé BUS 8	Clé vers la droite Clé vers la gauche
	Module I/O BUS 1	Entrée I1 Entrée I2 Sortie témoin Sortie relais
	Module I/O BUS 2	Entrée I1 Entrée I2 Sortie témoin Sortie relais
	Clignotant BUS	Couleur en ouverture Couleur en fermeture Couleur fer. auto. Couleur préclignotement Signal. erreurs
	Lumières dispositifs BUS	Configuration entretien
Entrées commande	Commande 2-7	
Fonctions	Serrure de verrouillage électrique Poussée en fermeture Coup de bélier Mode sans obstacle Sortie B1-B2 Action maintenue Obst. avec moteur arrêté	

	Temps	Ferm. Automatique Ferm. auto. partielle Retard M1 en ouverture Retard M2 en fermeture	
	Gestion lampes	Voyant passage ouvert Lampe E3 Temps accueil Temps préclignotement	
	Communication RSE	Adresse CRP Vitesse RSE	
	Mémoire externe	Sauvegarde des données Lecture données	
	RàZ paramètres		
	Procédure guidée		
Gestion utilisateurs	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Supprimer tous Décodage radio Auto-apprentissage Rolling Changement de modalité		
Informations	Version FW État dispositifs BUS Comptage manœuvres Configuration de l'entretien RàZ entretien Liste erreurs		

Gestion minuterie	Visualiser horloge		
	Configurer horloge		
	DST automatique		
	Format heure		
	Créer nouvelle minuterie	Ouverture	Horaire début Horaires fin Jours semaine
		Ouverture partielle	Horaire début Horaires fin Jours semaine
		Sortie B1-B2	Horaire début Horaires fin Jours semaine
Langue	Relais module BUS 1	Relais module BUS 1	Horaire début Horaires fin Jours semaine
	Relais module BUS 2	Relais module BUS 2	Horaire début Horaires fin Jours semaine
Mot de passe	Éliminer minuterie		
	Permet d'activer le mot de passe		
	Éliminer mot de passe		
	Modifier mot de passe		

Liste fonctions

Nombre moteurs

Configure le nombre de moteurs qui commandent le portail.

Configuration> Configurations moteur	Nombre moteurs	M1+M2 (par défaut) M2
---	----------------	--------------------------

Sens d'ouverture

Configure le sens d'ouverture du portail.

 La sélection d'un sens d'ouverture pour M2 comporte automatiquement la configuration de M1 dans le sens opposé.

Configuration> Configurations moteur	Sens d'ouverture M2	Sens anti-horaire (par défaut) Vantail M2 s'ouvre dans le sens anti-horaire, vantail M1 s'ouvre dans le sens horaire. Sens horaire Vantail M2 s'ouvre dans le sens horaire, vantail M1 s'ouvre dans le sens anti-horaire.
---	---------------------	--

Type bras moteur

La fonction configure le type de bras moteur installé sur M1 et M2.

Configuration> Configurations moteur	Type bras moteur	Standard (par défaut) Kit transmission 140° (001A4370) Kit transmission 180° (801XA-0040)
---	------------------	---

Essai moteur

Contrôle du bon sens d'ouverture des vantaux du portail.

Avec la fonction activée, la touche > ouvre/ferme le vantail connecté sur M2, la touche < ouvre/ferme le vantail connecté sur M1. Le mouvement se poursuit tant que la touche reste enfoncée ou jusqu'à ce que la butée de fin de course soit atteinte. Le mouvement s'arrête au relâchement de la touche.

 Les vantaux se déplaceront à une vitesse réduite.

Configuration> Configurations moteur	Essai moteur	La touche > permet d'ouvrir et de fermer le vantail M2 La touche < permet d'ouvrir et de fermer le vantail M1
---	--------------	--

Auto-apprentissage de la course

Permet de lancer l'auto-apprentissage de la course.

Configuration> Configurations moteur	Auto-apprentissage de la course	
---	---------------------------------	--

Puissance moteur

Permet de réduire ou d'augmenter la poussée maximale des moteurs reliés sur M1 et M2 durant une manœuvre.

 La réduction de la poussée comporte l'augmentation de la sensibilité de détection des obstacles.

Configuration>
Configurations moteur

Puissance moteur

De 30 % à 130 % (par défaut 100 %)

 À 100 %, la poussée maximale est celle prédefinie pour le moteur. La réduction ou l'augmentation du pourcentage réduit ou augmente la poussée maximale.

Longueur vantaill

Configure la longueur des vantaux M1 et M2.

Configuration>
Configurations moteur

Longueur vantaill

Maximum (par défaut)

de 0,5 à 4 m (par incrément de 0,5 m)

Poids vantaill

Configure le poids des vantaux M1 et M2.

Configuration>
Configurations moteur

Poids vantaill

Longueur vantaill 4 m

Maximum = 400 kg (par défaut)
de 50 à 400 kg (par incrément de 50 kg)

Longueur vantaill 3,5 m

Maximum = 500 kg (par défaut)
de 50 à 500 kg (par incrément de 50 kg)

Longueur vantaill 3 m

Maximum = 700 kg (par défaut)
de 50 à 700 kg (par incrément de 50 kg)

Longueur vantaill < 3 m

Maximum = 800 kg (par défaut)
de 50 à 800 kg (par incrément de 50 kg)

Configure le moteur M1

Permet de modifier, uniquement pour le moteur M1 (s'il est différent de M2), quelques-uns des paramètres décrits précédemment.

 La fonction n'apparaît qu'avec M1+M2 sélectionné dans la fonction [Nombre Moteurs].

Configuration>
Configurations moteur>
Configur. M1

Sens d'ouverture
Type bras moteur
Puissance moteur
Longueur vantaill
Poids vantaill

 Voir les paramètres spécifiques de chaque fonction.

Configure le moteur M2

Permet de modifier, uniquement pour le moteur M2 (s'il est différent de M1), quelques-uns des paramètres décrits précédemment.

 La fonction n'apparaît qu'avec M1+M2 sélectionné dans la fonction [Nombre Moteurs].

Configuration>
Configurations moteur>
Configur. M2

Sens d'ouverture
Type bras moteur
Puissance moteur
Longueur vantail
Poids vantail

 Voir les paramètres spécifiques de chaque fonction.

Vitesse ouverture

Configure la vitesse d'ouverture des deux moteurs (pourcentage de la vitesse maximale).

 Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.

Configuration>
Configurations de la course

Vitesse ouverture

de 40 % à 100 % (par défaut 70 %)

Vitesse fermeture

Configure la vitesse de fermeture des deux moteurs (pourcentage de la vitesse maximale).

 Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.

Configuration>
Configurations de la course

Vitesse fermeture

de 40 % à 100 % (par défaut 70 %)

Contrôle AST durant la course

Règle la sensibilité de détection des obstacles, en pourcentage, durant la course.

Configuration>
Configurations de la course

AST control course

Désactivé (par défaut)

 Poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle.

Minimum

Moyen

Maximum*

(*)  Poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle.

Personnalisé

Personnalisé en fer.

Personnalisé en ouv.

Les valeurs personnalisées à utiliser sont exprimées en pourcentage :

- de 10 % (poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle)
- à 100 % (poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle)

Réglage de l'ouverture partielle

Dans les portails à un vantail, il détermine le pourcentage d'ouverture partielle du vantail par rapport à la course totale.

Dans les portails à deux vantaux, il détermine le pourcentage d'ouverture partielle du vantail M2 par rapport à la course totale.

 **100 % = Ouverture piétonne**

Configuration> Configurations de la course	Point ouv. partielle	de 10 % à 100 % (par défaut 100 %)
---	-----------------------------	------------------------------------

Espace de rapprochement en ouverture

Permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le rapprochement à l'ouverture de M1 et de M2.

 **Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.**

Configuration Configurations de la course	Espace rappr. ouv.	De 0,5 % à 25,0 % (par défaut 8,0 %)
--	---------------------------	--------------------------------------

Espace de rapprochement en fermeture

Permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le rapprochement à la fermeture de M1 et de M2.

 **Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.**

Configuration> Configurations de la course	Espace rappr. fer.	De 0,5 % à 25,0 % (par défaut 8,0 %)
---	---------------------------	--------------------------------------

Point de ralentissement en ouverture

Permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le ralentissement à l'ouverture de M1 et de M2.

 **Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.**

Configuration> Configurations de la course	Point ral. ouverture	Désactivé (par défaut) De 1 % à 50 %
---	-----------------------------	---

Point de ralentissement en fermeture

Permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le ralentissement à la fermeture de M1 et de M2.

 **Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.**

Configuration> Configurations de la course	Point ral. fermeture	Désactivé (par défaut) De 1 % à 50 %
---	-----------------------------	---

Vitesse de ralentissement en ouverture

Configure la vitesse de ralentissement en phase d'ouverture de M1 et M2 (pourcentage de la vitesse maximale).

 Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.

 Ce paramètre n'est utilisé qu'avec la fonction [Point de ralentissement en ouverture] activée.

Configuration>
Configurations de la course

Vitesse ral. ouverture

De 10 % à 50 % (par défaut 40 %)

Vitesse de ralentissement en fermeture

Configure la vitesse de ralentissement en phase de fermeture de M1 et M2 (pourcentage de la vitesse maximale).

 Si la valeur définie pour M1 est différente de celle de M2, l'écran n'affiche que la valeur de M2.

 Ce paramètre n'est utilisé qu'avec la fonction [Point de ralentissement en fermeture] activée.

Configuration>
Configurations de la course

Vitesse ral. fermeture

De 10 % à 50 % (par défaut 40 %)

AST contrôle au ralentissement

Règle la sensibilité de détection des obstacles, en pourcentage, durant la phase de ralentissement.

 Ce paramètre n'est utilisé que si le point de ralentissement en fermeture ou en ouverture est activé.

Configuration>
Configurations de la course

Contrôle AST au ral.

Désactivé (par défaut)

 Poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle.

Minimum

Moyen

Maximum*

(*)  Poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle.

Personnalisé

Personnalisé en fer.

Personnalisé en ouv.

Les valeurs personnalisées à utiliser sont exprimées en pourcentage :

- de 10 % (poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle)

- à 100 % (poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle)

Essai de choc

Permet d'activer/désactiver la modalité de test pour le contrôle des essais de choc. Lorsque la fonction est activée, l'automatisme ne signale pas les erreurs de détection d'obstacles après plusieurs impacts consécutifs.

La fonction permet en outre d'effectuer un préréglage des paramètres de la course, en fonction du poids et de la longueur des vantaux du portail, desquels partir pour le contrôle des essais de choc.

 **La désactivation du mode test est automatique 1 heure après l'activation.**

 **Avec fonction activée, l'icône  s'affiche.**

Configuration>
Configurations de la course

Essai de choc

Activation mode test

Désactivation mode test

Appliquer préréglage - Permet de configurer les paramètres de la course en fonction du poids et de la longueur configurés du vantail.

 **Pour activer le préréglage, il faut avoir configuré les fonctions [Longueur vantail] et [Poids vantail].**

 **Le paramètre apparaît uniquement après avoir effectué l'auto-apprentissage de la course. Voir [Fonction Auto-apprentissage de la course].**

Configur. course M1

Permet de modifier, uniquement pour le moteur M1 (s'il est différent de M2), quelques-uns des paramètres décrits précédemment.

 **La fonction n'apparaît qu'avec M1+M2 sélectionné dans la fonction [Nombre Moteurs].**

Configuration>
Configurations de la course>
Configur. M1

Vitesse ouverture
Vitesse fermeture
Espace de rapprochement en ouverture
Espace de rapprochement en fermeture
Point de ralentissement en ouverture
Point de ralentissement en fermeture
Vitesse de ralentissement en ouverture
Vitesse de ralentissement en fermeture

 **Voir les paramètres spécifiques de chaque fonction.**

Configur. course M2

Permet de modifier, uniquement pour le moteur M2 (s'il est différent de M1), quelques-uns des paramètres décrits précédemment.

 La fonction n'apparaît qu'avec M1+M2 sélectionné dans la fonction [Nombre Moteurs].

Configuration> Configurations de la course> Configur. M2	Vitesse ouverture Vitesse fermeture Espace de rapprochement en ouverture Espace de rapprochement en fermeture Point de ralentissement en ouverture Point de ralentissement en fermeture Vitesse de ralentissement en ouverture Vitesse de ralentissement en fermeture	 Voir les paramètres spécifiques de chaque fonction.
---	--	--

Arrêt total

Permet d'activer ou de désactiver l'entrée 2-1. Lorsque l'entrée est activée, elle est utilisée comme étant normalement fermée.

 Lorsque l'entrée est ouverte, toute commande, y compris l'éventuelle fermeture automatique, est désactivée.

Configuration> Sécurités filaires	Arrêt total	Désactivé (par défaut) Activé
--------------------------------------	-------------	----------------------------------

Entrée CX , entrée CY , entrée CZ , Entrée CK

Permet d'associer une fonction à l'entrée CX CY CZ CK

Configuration> Sécurités filaires	Entrée CX Entrée CY Entrée CZ Entrée CK	Désactivé (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C7 = Réouverture durant la fermeture (Bords sensibles) C8 = Refermeture durant l'ouverture (bords sensibles) C13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt r7 = Réouverture durant la fermeture (Bord sensible avec résistance 8K2) r8 = Refermeture durant l'ouverture (Bord sensible avec résistance 8K2) r7 (deux bords sensibles) = Réouverture durant la fermeture (Paire de bords sensibles avec résistance 8K2) r8 (deux bords sensibles) = Refermeture durant l'ouverture (Paire de bords sensibles avec résistance 8K2)
--------------------------------------	--	--

Test sécurité

Permet d'activer le contrôle du bon fonctionnement des photocellules connectées aux entrées, après chaque commande d'ouverture et de fermeture.

 **Effectuer le test en connectant les photocellules à la borne TS [voir paragraphe Dispositifs de sécurité].**

Configuration> Sécurités filaires	Test sécurité	Désactivé (par défaut) CX _ _ _ _ CY _ _ CX CY _ _ _ _ CZ _ CX _ CZ _ _ CY CZ _ CX CY CZ _ _ _ _ CK CX _ _ CK _ CY _ CK CX CY _ CK _ _ CZ CK CX _ CZ CK _ CY CZ CK CX CY CZ CK
--------------------------------------	----------------------	---

RIO ED T1 et RIO ED T2

Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

 **La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.**

Configuration> Sécurités RIO	RIO ED T1 RIO ED T2	Désactivé (par défaut) P0 = Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement. P7 = Réouverture durant la fermeture. P8 = Refermeture durant l'ouverture.
---------------------------------	--------------------------------------	--

RIO PH T1 et RIO PH T2

Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

 **La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.**

Configuration> Sécurités RIO	RIO PH T1 RIO PH T2	Désactivé (par défaut) P1 = Réouverture durant la fermeture. P2 = Refermeture durant l'ouverture. P3 = Arrêt partiel. Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. P4 = Attente obstacle. P13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt.
---------------------------------	--------------------------------------	--

Photocellule BUS

Permet d'associer une fonction à l'entrée des photocellules BUS.

 <n> va de 1 à 8 et correspond à l'adresse configurée sur le micro-interrupteur de la photocellule

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'une photocellule BUS connectée.

Configuration> Dispositifs BUS	Photocellule BUS 1 Photocellule BUS 2 Photocellule BUS 3 Photocellule BUS 4 Photocellule BUS 5 Photocellule BUS 6 Photocellule BUS 7 Photocellule BUS 8	Désactivé (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt Ouverture Fermeture
-----------------------------------	--	---

Sélecteurs à clé BUS

Permet d'associer une fonction à l'entrée Sélecteur à clé BUS. Il est possible de définir plusieurs fonctions selon le sens de rotation de la clé.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Sélecteur à clé BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS	Sélecteur à clé BUS 1 Sélecteur à clé BUS 2 Sélecteur à clé BUS 3 Sélecteur à clé BUS 4 Sélecteur à clé BUS 5 Sélecteur à clé BUS 6 Sélecteur à clé BUS 7 Sélecteur à clé BUS 8	Clé vers la droite Clé vers la gauche
		Choisir la commande à associer au mouvement de la clé. Ouverture Fermeture Ouverture partielle Arrêt Sortie B1-B2 Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1 Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2 Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.

Module I/O <n> - Entrées

Permet d'associer une fonction aux entrées du Module I/O <n>.

 <n> va de 1 à 2 et correspond à l'adresse configurée sur le micro-interrupteur du module.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Module I/O BUS connecté.

Configuration>
Dispositifs BUS>
Module I/O 1
Module I/O 2

Entrée I1
Entrée I2

Désactivé (par défaut)

Arrêt = Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

 **Lorsque l'entrée est activée, elle est utilisée comme étant normalement fermée.**

r7 = Réouverture durant la fermeture (Bord sensible avec résistance 8K2)

r8 = Refermeture durant l'ouverture (Bord sensible avec résistance 8K2)

Ouverture partielle

Ouverture

Fermeture

Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture.

Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.

Module I/O BUS - Sortie témoin

Permet d'associer une fonction à la sortie 1 du Module I/O.

 <n> va de 1 à 2 et correspond à l'adresse configurée sur le micro-interrupteur du module.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Module I/O BUS connecté.

Configuration>
Dispositifs BUS>
Module I/O 1
Module I/O 2

Sortie témoin

Voyant passage ouvert - Signale l'état de l'automatisme.

 **Voir fonction [Voyant passage ouvert].**

Lampe cycle - La lampe reste allumée pendant toute la manœuvre.

Lampe d'accueil - La lampe s'allume au lancement d'une manœuvre et reste également allumée au terme de la manœuvre pendant le temps configuré par la fonction [Temps accueil].

Module I/O BUS - Sortie relais

Permet d'associer une fonction à la sortie 2 du Module I/O.

 <n> va de 1 à 2 et correspond à l'adresse configurée sur le micro-interrupteur du module.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Module I/O BUS connecté.

Configuration>
Dispositifs BUS>
Module I/O 1
Module I/O 2

Sortie relais

Bistable

Monostable - allumé de 1 à 180 seconde (par défaut 1)

Clignotant BUS <Couleur en ouverture>

Permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant l'ouverture de l'automatisme.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Clignotant BUS	Couleur en ouverture	Rouge (par défaut) Violet Bleu Bleu ciel Vert Blanc Jaune Orange
--	-----------------------------	---

Clignotant BUS <Couleur en fermeture>

Permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant la fermeture de l'automatisme.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Clignotant BUS	Couleur en fermeture	Blanc Jaune Orange Rouge (par défaut) Violet Bleu Bleu ciel Vert
--	-----------------------------	---

Clignotant BUS <Couleur temps de fermeture automatique>

Permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant la fermeture automatique.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Clignotant BUS	Couleur fer. auto.	Désactivé Blanc Jaune Orange Rouge Violet Bleu Bleu ciel Vert (par défaut)
--	---------------------------	--

Clignotant BUS <Couleur préclignotement>

Permet de configurer la couleur du clignotement précédent les manœuvres de fermeture et d'ouverture (préclignotement).

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Clignotant BUS	Couleur préclignotement	Blanc (par défaut) Jaune Orange Rouge Violet Bleu Bleu ciel Vert
--	-------------------------	---

Clignotant BUS <Signal. erreurs>

Permet de configurer la couleur du clignotant BUS en cas de signalisation d'une erreur.

 Il y a activation de la signalisation qu'après l'envoi d'une commande d'actionnement.

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Clignotant BUS	Signal. erreurs	Désactivé (par défaut) Blanc Jaune Orange Rouge Violet Bleu Bleu ciel Vert
--	-----------------	--

Configuration entretien

Permet de configurer la couleur du clignotement des dispositifs BUS activés (clignotants et sélecteurs) en cas d'entretien nécessaire. Lorsque la fonction est activée, ces dispositifs signalent le besoin d'effectuer l'entretien au début de chaque manœuvre.

 Il est nécessaire de configurer l'entretien ainsi que le nombre de manœuvres. Voir fonction [Configuration de l'entretien].

 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Clignotant BUS ou d'un Sélecteur BUS connecté.

Configuration> Dispositifs BUS> Lumières dispositifs BUS	Configuration entretien	Désactivé (par défaut) Blanc Jaune Orange Rouge Violet Bleu Bleu ciel Vert
--	-------------------------	--

Commande 2-7

Associe une commande au dispositif connecté sur 2-7.

Configuration>
Entrées commande

Commande 2-7

Pas-à-pas (par défaut) - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture.

Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.

Serrure

Permet d'associer le déblocage de la serrure de verrouillage électrique/de l'électro-aimant à une commande.

Configuration>
Fonctions

Serrure

Désactivé (par défaut)

Avec portail fermé

Avec portail ouvert

Avec portail ouvert et portail fermé

Continuer

Électro-aimant 24 V

 L'activation de l'électro-aimant a lieu à l'arrêt du moteur tandis que sa désactivation se produit durant la manœuvre.

Poussée en fermeture

À la butée de fin de course en phase de fermeture, l'automatisme pousse les vantaux contre la butée pendant une seconde.

Configuration>
Fonctions

Poussée en fermeture

Désactivé (par défaut)

Minimum

Moyenne

Maximum

Coup de bélier

Avant chaque manœuvre d'ouverture et de fermeture les vantaux poussent contre la butée pour faciliter le déblocage de la serrure de verrouillage électrique.

 La poussée contre la butée est exécutée en ouverture ou en fermeture en fonction de l'endroit où la serrure de verrouillage électrique est activée. Voir fonction [Serrure].

Configuration>
Fonctions

Coup de bélier

Désactivé (par défaut)

Activé

Mode sans obstacle

Avec fonction activée, lorsque l'automatisme détecte un obstacle moyennant l'AST control de la carte ou le bord sensible, le mouvement du vantail s'inverse sur l'espace nécessaire pour libérer l'obstacle puis s'arrête.

Configuration>
Fonctions

Mode sans obstacle

Désactivé (par défaut)

Activé

Sortie B1-B2

Pour la configuration du contact.

Configuration>
Fonctions

Sortie B1-B2

Bistable

Monostable : allumé de 1 à 180 seconde (par défaut 1)

Action maintenue

Avec la fonction activée, le mouvement de l'automatisme (ouverture ou fermeture) est interrompu au relâchement du dispositif de commande.

 **L'activation de cette fonction désactive tous les autres dispositifs de commande.**

Configuration>
Fonctions

Action maintenue

Désactivé (par défaut)

Activé

Obstacle avec moteur arrêté

Lorsque la fonction est activée, le portail reste immobile si les dispositifs de sécurité détectent un obstacle. La fonction est activée avec : portail fermé, portail ouvert ou après un arrêt total.

Configuration>
Fonctions

Obst. avec moteur arrêté

Désactivé (par défaut)

Activé

Fermeture automatique

Configure le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, une fois que le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel [C3].

 **La fonction n'est pas activée lorsque les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total, à défaut de tension ou en présence d'une erreur.**

Configuration>
Temps

Ferm. Automatique

Désactivé (par défaut)

De 1 à 180 secondes

Fermeture automatique après une ouverture partielle ou piétonne

Configure le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, après exécution d'une commande d'ouverture partielle ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel [C3].

 **La fonction n'est pas activée lorsque les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total, à défaut de tension ou en présence d'une erreur.**

Configuration>
Temps

Ferm. auto. partielle

Désactivé

De 1 à 180 secondes (par défaut 10)

Temps de retard à l'ouverture de M1

Configure le retard à l'ouverture du premier vantail par rapport au deuxième.

Configuration>
Temps

Retard M1 en ouverture

Désactivé

De 1 à 10 secondes (par défaut 2)

Temps de retard à la fermeture de M2

Configure le retard à la fermeture du deuxième vantail par rapport au premier.

Configuration>
Temps

Retard M2 en fermeture

Désactivé

De 1 à 25 secondes (par défaut 2)

Voyant passage ouvert

Signale l'état de l'automatisme.

Configuration>
Gestion lampes

Voyant passage ouvert

Témoin allumé (par défaut) - Le témoin reste allumé lorsque le portail est en mouvement ou qu'il est ouvert.

Témoin clignotant - Le témoin clignote toutes les demi-secondes durant l'ouverture du portail et reste allumé lorsque ce dernier est ouvert. Le témoin clignote toutes les secondes durant la fermeture du portail et s'éteint lorsque ce dernier est fermé.

Lampe supplémentaire

Permet de choisir le mode de fonctionnement du dispositif d'éclairage connecté à la sortie E3.

Configuration>
Gestion lampes

Lampe E3

Désactivé (par défaut)

Lampe cycle - La lampe reste allumée pendant toute la manœuvre.

 **La lampe reste éteinte à moins qu'un temps de fermeture automatique ne soit configuré.**

Lampe d'accueil - La lampe s'allume au lancement d'une manœuvre et reste allumée au terme de la manœuvre pendant le temps configuré par la fonction [Temps accueil].

Temps accueil

Définit pendant combien de secondes la lampe supplémentaire (configurée comme lampe d'accueil) reste allumée après une manœuvre d'ouverture ou de fermeture.

Configuration>
Gestion lampes

Temps accueil

de 60 à 180 secondes (60 secondes par défaut)

Temps préclignotement

Configure le temps d'activation anticipée du clignotant, avant chaque manœuvre.

Configuration>
Gestion lampes

Temps préclignotement

Désactivé (par défaut)

De 1 à 10 secondes

Adresse CRP

Attribue un code d'identification unique (adresse CRP) à la carte électronique.

 **Cette fonction est nécessaire si plusieurs automatismes sont connectés via le protocole CRP au même BUS de communication.**

Configuration>
Communication RSE

Adresse CRP

de 1 à 254 (par défaut 1)

Vitesse RSE

Configure la vitesse de communication du système de connexion à distance.

Configuration> Communication RSE	Vitesse RSE	4800 bps 9600 bps 14400 bps 19200 bps 38400 bps (par défaut) 57600 bps 115200 bps
-------------------------------------	--------------------	---

Sauvegarde des données

Sauvegarde les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

Configuration> Mémoire externe	Sauvegarde des données
-----------------------------------	-------------------------------

Lecture données

Télécharge les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

Configuration> Mémoire externe	Lecture données
-----------------------------------	------------------------

RàZ paramètres

Permet de restaurer les configurations d'usine à l'exception des fonctions suivantes : [utilisateurs], [temporisations], [nombre moteurs], [adresse CRP], [vitesse RSE], [mot de passe], [langue], [format heure] et les configurations pour le réglage.

Configuration	RàZ paramètres	Confirmer ? NON Confirmer ? OUI
---------------	-----------------------	------------------------------------

Procédure guidée

Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration du système.

Configuration	Procédure guidée
---------------	-------------------------

Nouvel utilisateur

Permet d'enregistrer jusqu'à 1000 utilisateurs et d'attribuer une fonction à chacun d'eux.

 Cette opération peut être effectuée par le biais d'un émetteur ou d'un autre dispositif sélecteur à BUS (ex. : clavier, lecteur transpondeur). La carte qui gère les dispositifs de commande (AF) doit être enfichée dans le connecteur.

Gestion utilisateurs

Nouvel utilisateur

Choisir la fonction à attribuer à l'utilisateur.

Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture.

Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.

Ouverture

Ouverture partielle

Sortie B1-B2

Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1

Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2

Appuyer sur ENTER pour confirmer.

Le système requiert la saisie du code utilisateur. Envoyer le code depuis le dispositif de commande.

Répéter la procédure pour ajouter d'autres utilisateurs.

Supprimer utilisateur

Permet d'effacer un des utilisateurs enregistrés.

Gestion utilisateurs

Supprimer utilisateur

Se servir des flèches pour choisir le numéro associé à l'utilisateur à éliminer.

 Il est également possible de sélectionner l'utilisateur en envoyant une commande depuis le dispositif associé.

Appuyer sur ENTER pour confirmer

Confirmer ? NON

Confirmer ? OUI

Supprimer tous

Permet d'effacer tous les utilisateurs enregistrés.

Gestion utilisateurs

Supprimer tous

Confirmer ? NON

Confirmer ? OUI

Décodage radio

Permet de choisir le type de codage radio des émetteurs pouvant commander l'automatisme.

 La sélection du type de codage radio des émetteurs [Rolling code] ou [TW key block] effacera tout éventuel émetteur précédemment mémorisé.

Gestion utilisateurs	Décodage radio	Tous les décodages Rolling code TW Key block
		Confirmer ? NON Confirmer ? OUI

Auto-apprentissage Rolling

Permet de mémoriser un nouvel émetteur rolling code en activant l'acquisition à partir d'un émetteur à code tournant déjà mémorisé. Les procédures de mémorisation et d'acquisition sont expliquées dans le manuel de l'émetteur.

Gestion utilisateurs	Auto-apprentissage Rolling	Désactivé (par défaut) Activé
----------------------	----------------------------	----------------------------------

Changement de modalité

Modifie la fonction attribuée à un utilisateur bien précis.

Gestion utilisateurs	Changement de modalité	Se servir des flèches pour sélectionner le numéro associé à l'utilisateur à modifier.  Il est également possible de sélectionner l'utilisateur en envoyant une commande depuis le dispositif associé. Appuyer sur ENTER pour confirmer. Choisir la commande à associer à l'utilisateur. Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT. Ouverture Ouverture partielle Sortie B1-B2 Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1 Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2 Appuyer sur ENTER pour confirmer. Confirmer ? NON Confirmer ? OUI
----------------------	------------------------	---

Version FW

Permet de visualiser le numéro de la version firmware et GUI installées.

Informations	Version FW	Les flèches < > permettent de visualiser : FW MC.x.x.xx (version firmware carte de commande) FW UI.x.x.xx (version firmware carte afficheur) GUI x.x (graphique) M2 x.x.xx (moteur) M1 x.x.xx (moteur)
--------------	------------	---

État dispositifs BUS

Indique l'état de tous les dispositifs pouvant être connectés au BUS et gérés par le firmware utilisé.

Légende

<n> représente le numéro du dispositif.

Informations	État dispositifs BUS	Photocellules BUS <n> <n> de 1 à 8 L'état visualisé pourra être : OK Ne communique pas Sécurité activée Conflit adresse BUS Sélecteur BUS <n> <n> de 1 à 8 L'état visualisé pourra être : OK Ne communique pas Conflit adresse BUS Clignotant BUS <n> <n> va de 1 à 2 L'état visualisé pourra être : OK Ne communique pas Conflit adresse BUS Module I/O BUS <n> <n> va de 1 à 2 L'état visualisé pourra être : ok ne communique pas Conflit adresse BUS
--------------	----------------------	--

Comptage manœuvres

Permet de visualiser le nombre de manœuvres effectuées par l'automatisme, totale ou partielle (après une opération d'entretien).

 **Le nombre de manœuvres est le nombre visualisé multiplié par 100.**

Informations	Comptage manœuvres	Maneuvres totales - Maneuvres effectuées à compter de l'installation de l'automatisme. Manœuvres partielles - Manœuvres effectuées après le dernier entretien.
--------------	--------------------	---

Configuration de l'entretien

Permet de définir le nombre de manœuvres que l'automatisme peut exécuter avant que la nécessité d'effectuer la maintenance ne soit notifiée.

 · La notification est affichée à l'écran moyennant le message [Effectuer l'entretien] et signalée toutes les heures par 3 + 3 clignotements provenant du dispositif [Voyant passage ouvert].

Informations	Configuration de l'entretien	Désactivé (par défaut) de 1X100 à 500X100
--------------	------------------------------	--

RàZ entretien

Remet à zéro le calcul du nombre des manœuvres partielles.

Informations	RàZ entretien	Confirmer ? NON Confirmer ? OUI
--------------	---------------	------------------------------------

Liste erreurs

Permet de visualiser les 8 dernières erreurs détectées. La liste erreurs peut être éliminée.

Informations	Liste erreurs	Se servir des flèches pour faire défiler la liste. Pour effacer la liste des erreurs, sélectionner [Effacer erreurs] Appuyer sur ENTER pour confirmer. Confirmer ? NON Confirmer ? OUI
--------------	---------------	--

Visualiser horloge

Permet d'activer la visualisation de l'horloge sur l'afficheur.

Gestion minuterie	Visualiser horloge	
-------------------	--------------------	--

Configurer horloge

Permet de configurer la date et l'heure.

Gestion minuterie	Configurer horloge	Se servir des flèches et du bouton Enter pour ajouter les valeurs souhaitées.
-------------------	--------------------	---

DST automatique

Permet d'activer la configuration automatique de l'heure d'été.

 Valide uniquement en Europe centrale UTC+1.

Gestion minuterie	DST automatique	Désactivé (par défaut) Activé Passage heure d'été : +1h le dernier dimanche de mars (passage à l'heure d'été). Passage heure d'hiver : -1h le dernier dimanche d'octobre (passage à l'heure d'hiver).
-------------------	------------------------	--

Format heure

Permet de choisir le format de visualisation de l'horloge.

Gestion minuterie	Format heure	24 heures 12 heures (AM/PM)
-------------------	---------------------	--------------------------------

Créer nouvelle minuterie

Permet de temporiser un ou deux types d'activations au choix parmi ceux disponibles.

 Il est possible de configurer jusqu'à 8 temporiseurs et 16 jours spéciaux.

Gestion minuterie	Créer nouvelle minuterie	Se servir des flèches pour choisir la commande souhaitée. Ouverture Ouverture partielle Sortie B1-B2 Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1 Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2 Appuyer sur ENTER pour confirmer. Horaire début Se servir des flèches pour configurer l'heure de début de l'activation de la fonction. Appuyer sur ENTER pour confirmer. Horaire fin Se servir des flèches pour configurer l'heure de fin de l'activation de la fonction. Appuyer sur ENTER pour confirmer. Jours semaine Se servir des flèches pour configurer les jours d'activation de la fonction. Sélectionner jours Toute la semaine Appuyer sur ENTER pour confirmer.
-------------------	---------------------------------	--

Éliminer minuterie

Permet d'effacer une des temporisations sauvegardées.

Gestion minuterie

Éliminer minuterie

Se servir des flèches pour choisir la température à éliminer.

O = [Ouverture]

P = [Ouverture partielle]

B = [Sortie B1-B2]

R = [Relais module BUS]

Appuyer sur ENTER pour confirmer.

Langue

Configure la langue de l'afficheur.

Langue

Italiano (IT)

English (EN) (par défaut)

Français (FR)

Deutsch (DE)

Español (ES)

Português (PT)

Русский (RU)

Polski (PL)

Românesc (RO)

Magyar (HU)

Hrvatski (HR)

Український (UA)

Nederlands (NL)

Permet d'activer le mot de passe

Permet de configurer un mot de passe de 4 chiffres. Le mot de passe sera demandé à quiconque souhaite accéder au menu principal.

 Cette option n'apparaît que si le mot de passe N'a PAS été activé.

Mot de passe

Permet d'activer le mot de passe

Se servir des flèches et du bouton Enter pour composer le code souhaité.

Répéter le mot de passe à l'aide des flèches et du bouton Enter pour valider.

Éliminer mot de passe

Permet d'éliminer le mot de passe de protection de l'accès au menu principal.

 Cette option n'apparaît que si le mot de passe a été activé.

Mot de passe

Éliminer mot de passe

Confirmer ? NON

Confirmer ? OUI

Modifier mot de passe

Permet de modifier le mot de passe de protection de l'accès au menu principal.

 **Cette option n'apparaît que si le mot de passe a été activé.**

Mot de passe	Modifier mot de passe	Se servir des flèches et du bouton Enter pour composer le code souhaité. Répéter le mot de passe à l'aide des flèches et du bouton Enter pour valider.
--------------	------------------------------	---

Mot de passe perdu

En cas de perte du mot de passe, la carte doit être réinitialisée aux valeurs d'usine. Voir [Réinitialisation].

Réinitialisation

Il est possible de restaurer les données de la carte électronique aux valeurs d'usine en effectuant les opérations suivantes.

Mettre la carte électronique hors tension.

Appuyer sur les touches < > et les maintenir enfoncées puis remettre la carte électronique sous tension.

Maintenir les touches < > enfoncées jusqu'à ce que l'écran affiche [RàZ par défaut].

Sélectionner [Confirmer ? OUI].

Appuyer sur ENTER pour confirmer.

 **La procédure de réinitialisation de la carte électronique supprime tous les utilisateurs enregistrés, les temporisations et les manœuvres configurées ainsi que les données d'étalonnage.**

 **Avec le dispositif CAME KEY, toujours mettre à jour le firmware de la carte à la dernière version disponible.**

Exporter / importer les données

Il est possible d'enregistrer les données des utilisateurs et de la configuration de l'installation dans une carte MEMORY ROLL.
Les données stockées peuvent être réutilisées dans une autre carte électronique du même genre pour adopter les mêmes configurations.

⚠ Avant d'installer et d'extraire la carte MEMORY ROLL, il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION.

- 1 Insérer la carte MEMORY ROLL sur le connecteur dédié sur la carte électronique.
- 2 Appuyer sur le bouton Enter pour accéder à la programmation.
- 3 Se servir des flèches pour choisir la fonction souhaitée.


Configuration > Mémoire externe > Sauvegarde des données

Sauvegarde les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

Configuration > Mémoire externe > Lecture données

Télécharge les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

 Au terme des opérations de sauvegarde et de téléchargement des données, enlever la MEMORY ROLL.

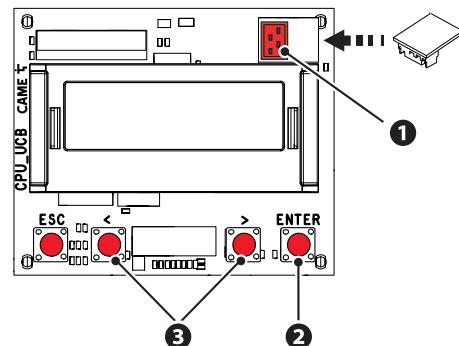

LÉGENDE SIGNALISATIONS AFFICHÉES

	La fonction [Essai de choc] est activée.
	L'automatisme a détecté un obstacle à la fermeture.
	L'automatisme a détecté un obstacle à l'ouverture.
	<p>L'automatisme a détecté deux obstacles à la fermeture.</p> <p> Le numéro affiché varie en fonction de la quantité d'obstacles détectés.</p> <p> Lorsque le nombre maximum de lectures est atteint, l'automatisme s'arrête et un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p>
	<p>L'automatisme a détecté deux obstacles à l'ouverture.</p> <p> Le numéro affiché varie en fonction de la quantité d'obstacles détectés.</p> <p> Lorsque le nombre maximum de lectures est atteint, l'automatisme s'arrête et un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p>
	Il y a au moins une minuterie programmée.
	<p>Une minuterie programmée est en cours d'exécution.</p> <p> Avec la minuterie programmée pour l'ouverture ou l'ouverture partielle, toute commande radio donnée permettra toujours l'ouverture. Les commandes câblées continuent de fonctionner normalement.</p>
C<n>	<p>Sécurité filaire activée</p> <p> La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [Entrée CX] [Entrée CY] [Entrée CZ] [Entrée CK].</p>
r7	Sécurité R7 (bord sensible) activée
r8	Sécurité R8 (bord sensible) activée
2r7	Sécurité R7 (paire de bords sensibles) activée
2r8	Sécurité R8 (paire de bords sensibles) activée
c<n>	<p>Sécurité photocellules BUS activée</p> <p> La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [Photocellule BUS].</p>
c23	Commande Ouverture activée pour les photocellules BUS
c24	Commande Fermeture activée pour les photocellules BUS
C0	Arrêt total activé



P<n>	Sécurité RIO activée  La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [RIO ED T1 - RIO ED T2] et [RIO PH T1 - RIO PH T2]
Conflit adresse BUS	Conflit d'ID détecté sur les dispositifs BUS.
Contrôler dispositif. BUS	Absence d'un dispositif BUS avec fonction de sécurité configurée.
RIO pas configuré	La Carte RIO Conn n'est pas configurée ou ne présente aucune configuration de sécurité.
Effectuer auto-apprentissage	Il est nécessaire d'effectuer l'auto-apprentissage de la course.
wizard	Sélectionner un type de moteur.
Effectuer l'entretien	Il est nécessaire d'effectuer l'entretien (dépassement manœuvres pour l'entretien).
OP	Passage complètement ouvert
CL	Passage complètement fermé

MESSAGES D'ERREUR

E1	Erreur de réglage du moteur M1
E2	Erreur de réglage du moteur M2
E3	Erreur signal encodeur non détecté
E4	Erreur test services échoué
E7	Erreur temps de fonctionnement
E9	Obstacles consécutifs détectés durant la fermeture
E10	Obstacles consécutifs détectés durant l'ouverture
E11	Erreur maximum obstacles
E12	Tension d'alimentation du moteur absente ou insuffisante
E15	Erreur émetteur incompatible
E17	Erreur le système sans fil ne communique pas
E18	Erreur le système sans fil n'est pas configuré
E24	Erreur de communication avec les dispositifs de sécurité BUS
E25	Erreur de configuration des adresses sur les dispositifs BUS
E27	Erreur de communication avec le moteur

OPÉRATIONS FINALES

 Avant de fermer le couvercle, s'assurer que l'entrée des câbles est bien scellée de manière à éviter la pénétration d'insectes ainsi que la formation d'humidité.

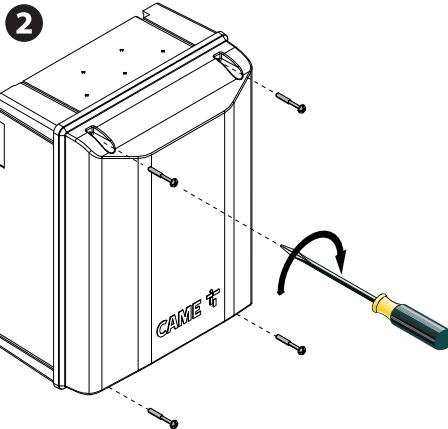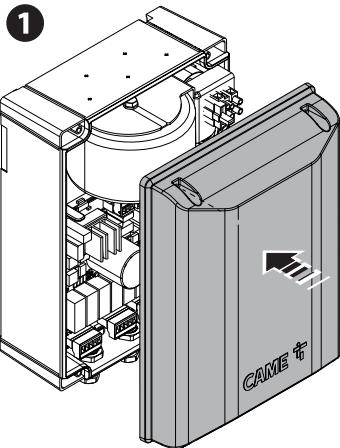

△
**COLLER ICI L'ÉTIQUETTE DU
PRODUIT PRÉSENTE SUR
L'EMBALLAGE**

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tél. (+39) 0422 49 40
Fax (+39) 0422 49 41