

FA02091M4A


**TTSD4RKS
FREQUENCY
CHANGE**


IT	Italiano
EN	English
FR	Français
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM

FA02091M4A - 06/2024

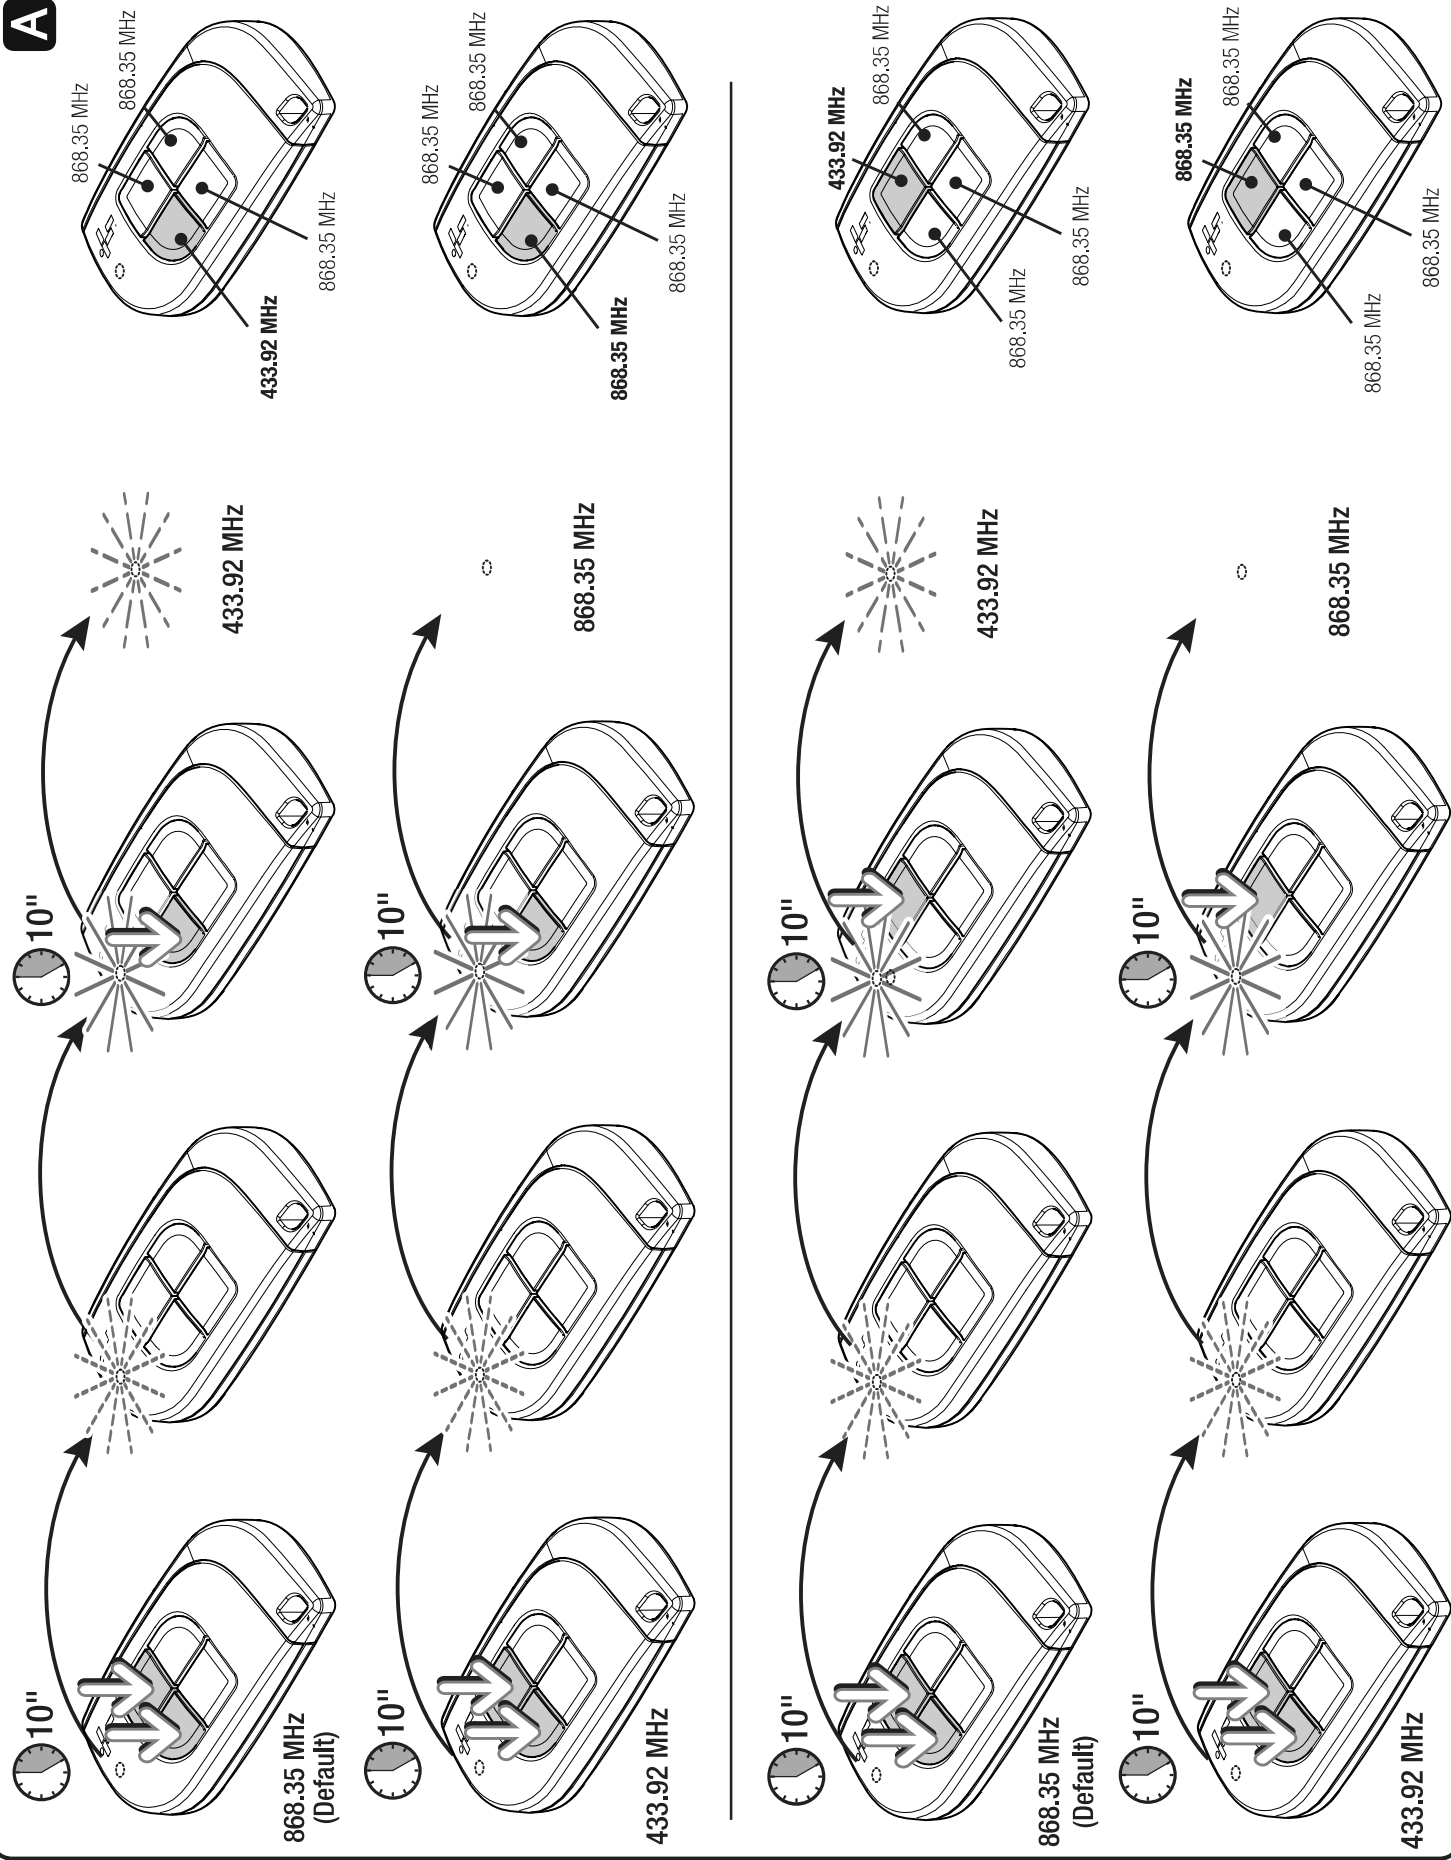

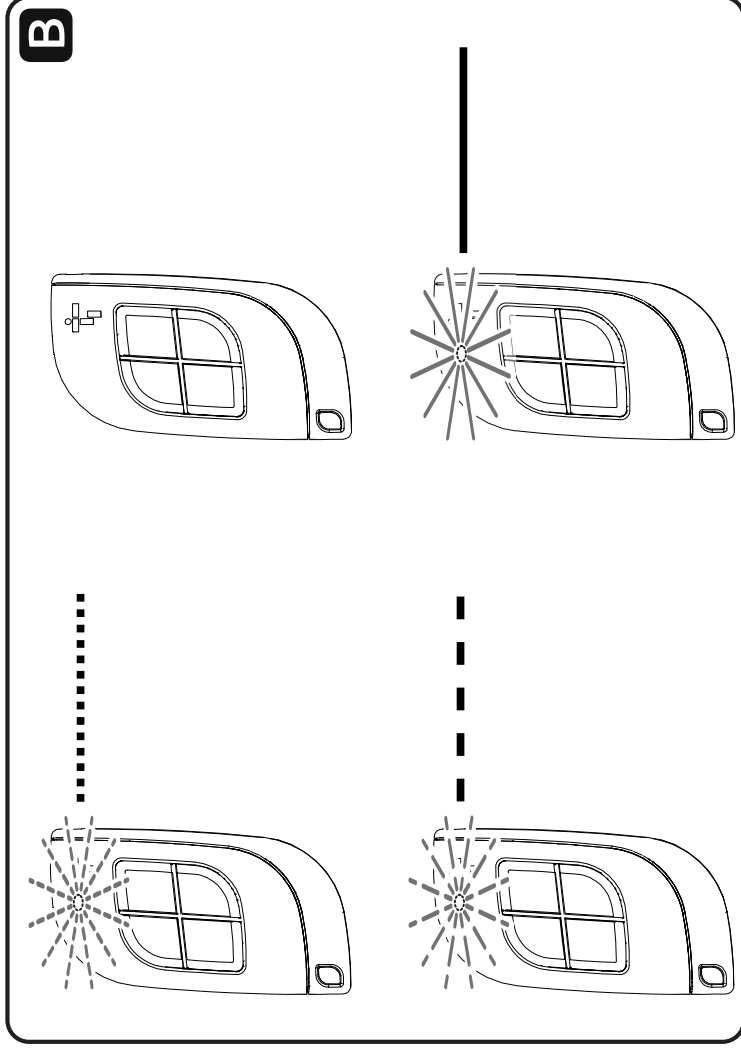

ITALIANO

A Procedura cambio frequenza

È possibile assegnare una frequenza diversa per ogni tasto.

B Legenda LED

C Segnalazione LED durante la trasmissione con frequenza diversa

Se il tasto trasmette con frequenza 868,35 MHz, al suo rilascio, il LED rimane acceso per un secondo.

Se il tasto trasmette con frequenza 433,92 MHz, al suo rilascio, il LED si spegne subito.

ENGLISH

A Change frequency procedure


Each button can be assigned a different frequency.

B LED key

C LED signalling during transmission at a different frequency

If the button transmits at a frequency of 868.35 MHz, when released, the LED remains on for one second.

If the button transmits at a frequency of 433.92 MHz, when released, the LED switches off immediately.

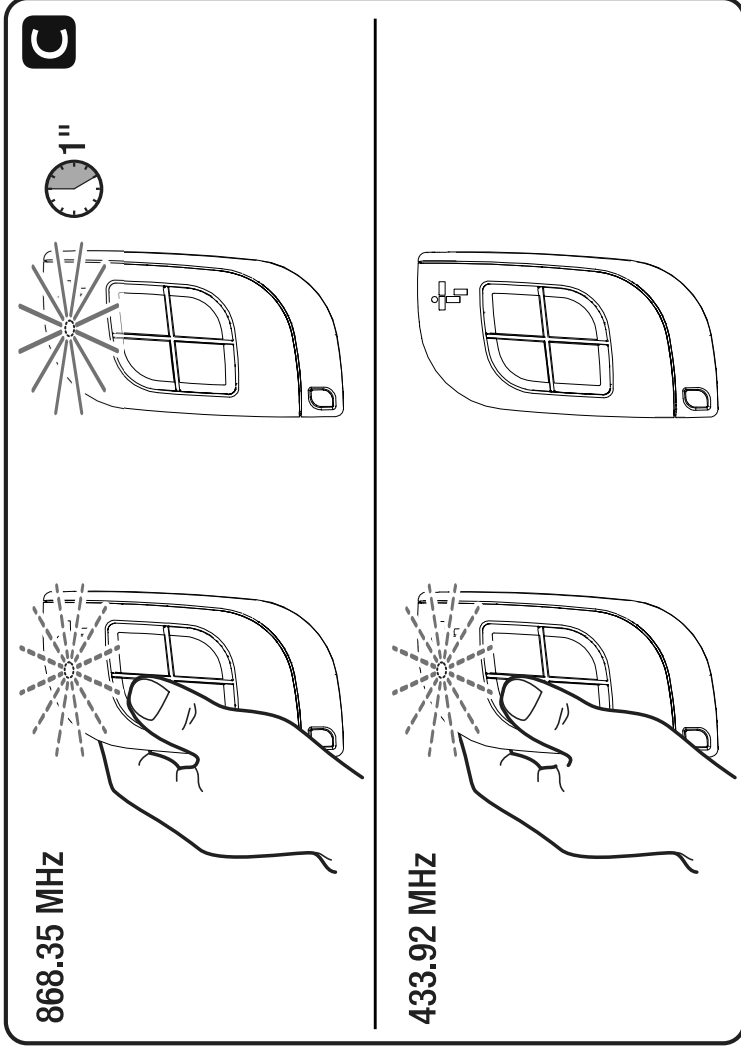

FRANÇAIS

A Procédure de changement de fréquence

Il est possible d'attribuer une fréquence différente pour chaque touche.

B Légende des LEDs

C Signalisation LED durant la transmission avec une fréquence différente

Si la touche transmet à la fréquence 868,35 MHz, à son relâchement, la LED reste allumée pendant une seconde.

Si la touche transmet à la fréquence 433,92 MHz, à son relâchement, la LED s'éteint immédiatement.

РУССКИЙ

A Процедура изменения частоты

Каждой кнопке можно присвоить свою частоту.

B Условные обозначения светодиода индикатора

C Светодиодная индикация во время передачи сигнала на другой частоте

Если кнопка привязана к частоте 868,35 МГц, после ее отжатия светодиодный индикатор продолжает гореть в течение секунды.

Если кнопка привязана к частоте 433,92 МГц, после ее отжатия светодиодный индикатор сразу выключится.