


# T-MODE



**TM**  
**XT1 433**  
**XT1S 433**

**FAAC**

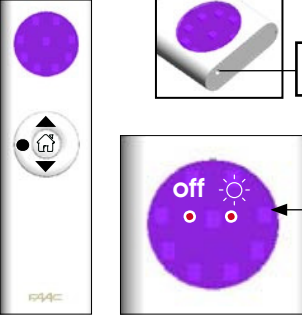


**TASTO DI PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING SWITCH - TOUCHE DE PROGRAMMATION - PROGRAMMIERTASTE - PULSADOR DE PROGRAMACIÓN - PROGRAMMEERKNOP**

**LED DI SEGNALE ON-OFF SENSORE SOLE - SUN SENSOR ON/OFF LED INDICATOR - LED DE SIGNALISATION ON-OFF CAPTEUR SOLAIRE - ANZEIGE-LED ON-OFF SONNENSSENSOR - LED DE SEÑALIZACIÓN ON-OFF SENSOR SOL - SIGNAAL-LED ZONSENSOR ON-OFF (\*only XT1S 433)**

---

**SALITA - RISE - MONTÉE - AUF - SUBIDA - OMHOOG**

**ON/OFF SENSORE SOLE - ON/OFF SUN SENSOR - ON/OFF CAPTEUR SOLAIRE - ON/OFF SONNENSSENSOR - ON/OFF SENSOR SOL - ZONSENSOR ON/OFF (\*only XT1S 433)**

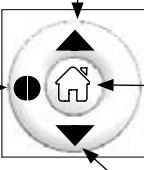

**STOP/POSIZIONE PREFERITA - STOP/PREFERRED POSITION - STOP/POSITION PRÉFÉRÉE - STOPP/VORZUGSSTELLUNG - STOP/POSICIÓN PREFERIDA - STOP/VOORKEURSPOSITIE**

**DISCESA - DESCENT - DESCENTE - AB - BAJADA - OMLAAG**

**1 MEMORIZZAZIONE DEL PRIMO TELECOMANDO - MEMORY STORAGE OF THE FIRST REMOTE-CONTROL - MÉMORISATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE - SPEICHERUNG DER ERSTEN FERNBEDIENUNG - MEMORIZACIÓN DEL PRIMER TELEMANDO - GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING - GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING**

I -ATTENZIONE: Durante la fase di memorizzazione del primo telecomando e fino alla fine della procedura di SET-UP, il motore viene movimentato a uomo presente (PULSANTE MANTENUTO)


GB - ATTENTION: During the memory storage of the first remote control until the end of the SET-UP procedure, the motor is activated by the operator (PUSH BUTTON PRESSED)

F -ATTENTION : pendant la phase de mémorisation de la première télécommande et jusqu'à la fin de la procédure de SET-UP, le moteur est mis en mouvement par une présence humaine (POUSSOIR MAINTENU ENFONCÉ)


D - ACHTUNG: Während der Speicherung der ersten Fernbedienung kann der Motor bis zur Beendigung des SET-UPs nur von Hand betrieben werden (PERMANENTER TASTENDRUCK)


E -ATENCIÓN: Durante la fase de memorización del primer telemando y hasta la fase del procedimiento de SETUP, el operador activa el motor (PULSADOR MANTENIDO)

NL -LET OP: Tijdens de geheugenopslag van de eerste afstandsbediening tot en met het einde van de SET-UP-procedure wordt de motor aangedreven met dead man (KNOP INGEDRUKT)



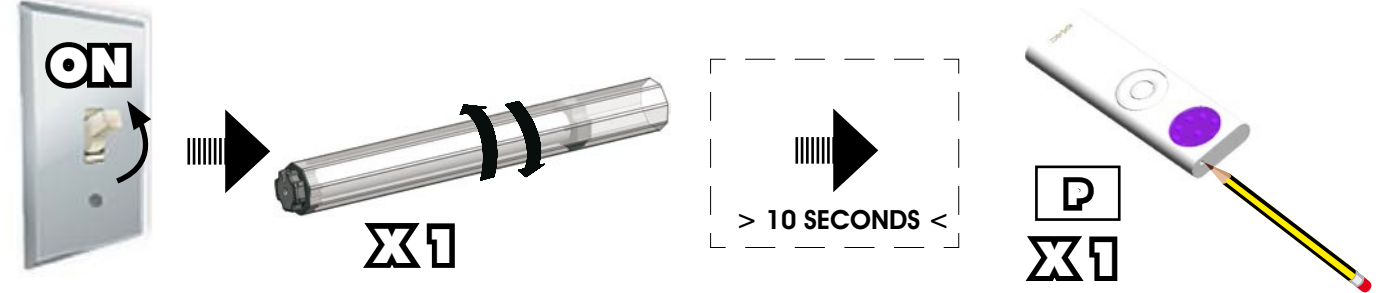


**X1**      **> 10 SECONDS <**      **P**      **X1**

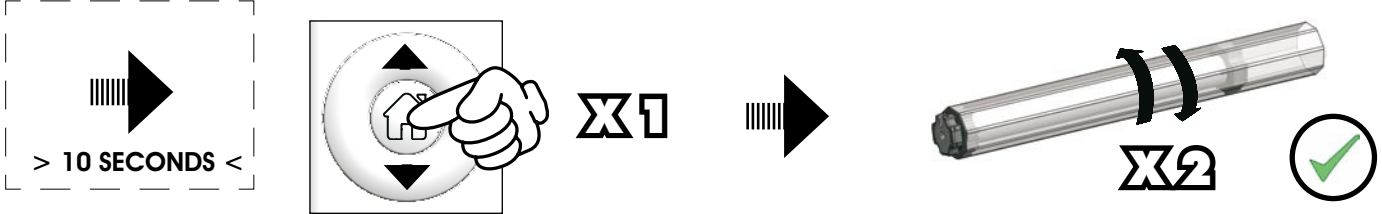

**> 10 SECONDS <**      **X1**      **X2**      

**T MODE**

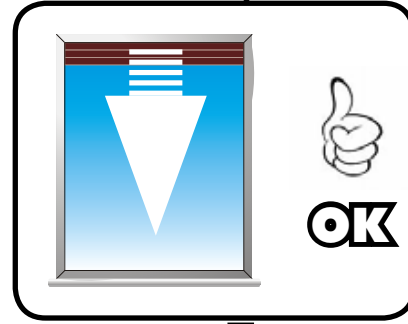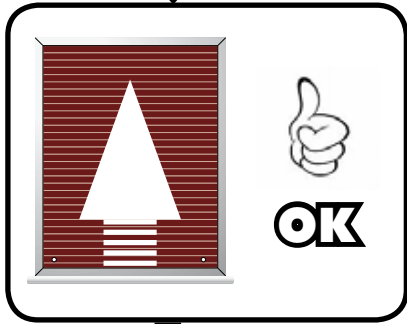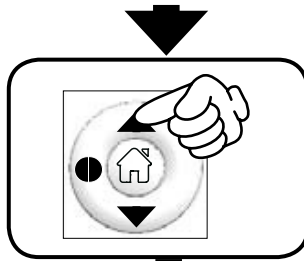

**SET-UP**

ESEGUIRE IL SET-UP - START SET-UP - COMMENCER LE SET-UP  
- SCHRITTE Der SETUP - INICIO EL SET-UP - Begonnen met de SET-UP

**2 AGGIUNTA DI ALTRI TELECOMANDI - ADDITION OF OTHER REMOTE CONTROLS -  
- AJOUT DE TÉLÉCOMMANDES - ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN -  
- AÑADIDO DE OTROS TELEMANDOS - TOEVOEGEN VAN ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN**

**I - SCEGLIERE UN TELECOMANDO GIA' MEMORIZZATO, PREMERE IL TASTO "P" E SUCCESSIVAMENTE  (STOP)**




**GB - TAKE A PREVIOUSLY STORED REMOTE CONTROL, PRESS THE "P" SWITCH AND THEN PRESS  (STOP)**

**FR - CHOISIR UNE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ MÉMORISÉE, APPUYER SUR LA TOUCHE "P", PUIS SUR  (STOP)**

**D - EINE BEREITS GESPEICHERTE FERNBEDIENUNG NEHMEN, DIE TASTE "P" UND DANACH DIE TASTE  (STOPP) DRÜCKEN.**

**E - SELECCIONE UN TELEMANDO YA MEMORIZADO, PULSE EL PULSADOR "P" Y, A CONTINUACIÓN,  (STOP)**


**NL - SELECTEER EEN REEDS OPGESLAGEN AFSTANDSBEDIENING DOOR OP DE KNOP "P" TE DRUKKEN EN DAARNA OP  (STOP)**

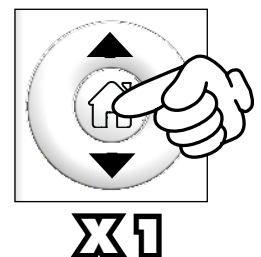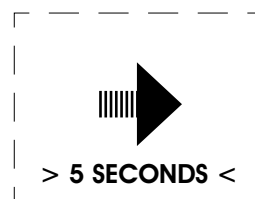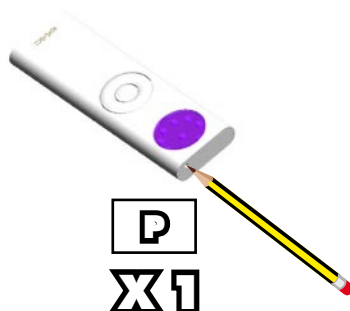

**T** MODE



**NEW**

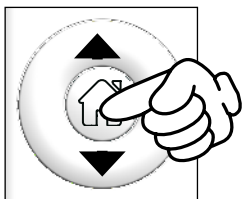

**X1**

**I - ENTRO 5 SECONDI PREMERE , IL TASTO  (STOP) SUL NUOVO TELECOMANDO DA MEMORIZZARE**

**GB- BEFORE 5 SECONS , PRESS THE  (STOP) PUSH-BUTTON ON THE NEW REMOTE CONTROL TO BE STORED**

**F - PENDANT 5 SECONDS, APPUYEZ SUR LA TOUCHE  (STOP) DE LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE À MÉMORISER**

**D - INNERHALB VON 5 SEKUNDEN, AUF DER NEUEN ZU SPEICHERNDEN FERNBEDIENUNG DIE STOPP-TASTE  DRÜCKEN**

**E - EN 5 SEGUNDOS, PULSE EL PULSADOR DE  (STOP) EN EL NUEVO TELEMANDO A MEMORIZAR**

**NL - BINNEN 5 SECONDEN, DRUK OP DE STOP-TOETS  OP DE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING DIE WORDT OPGESLAGEN**



**3 CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO TELECOMANDO - CANCELLATION OF A SINGLE REMOTE CONTROL - EFFACEMENT D'UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE - LÖSCHEN EINER FERNBEDIENUNG - ELIMINACIÓN DE UN SOLO TELEMANDO - ÉÉN AFSTANDSBEDIENING WISSEN**

**I - SCEGLIERE IL TELECOMANDO DA CANCELLARE DALLA MEMORIA**


**GB - CHOOSE THE REMOTE CONTROL TO BE CANCELLED FROM THE MEMORY**

**F - SÉLECTIONNEZ LA TÉLÉCOMMANDE À EFFACER DE LA MÉMOIRE**

**D - DIE AUS DEM SPEICHER ZU LÖSCHENDE FERNBEDIENUNG WÄHLEN**

**E - SELECCIONAR EL TELEMANDO A ELIMINAR DE LA MEMORIA**

**NL - SELECTEER DE AFSTANDSBEDIENING DIE UIT HET GEHEUGEN MOET WORDEN GEWIST**

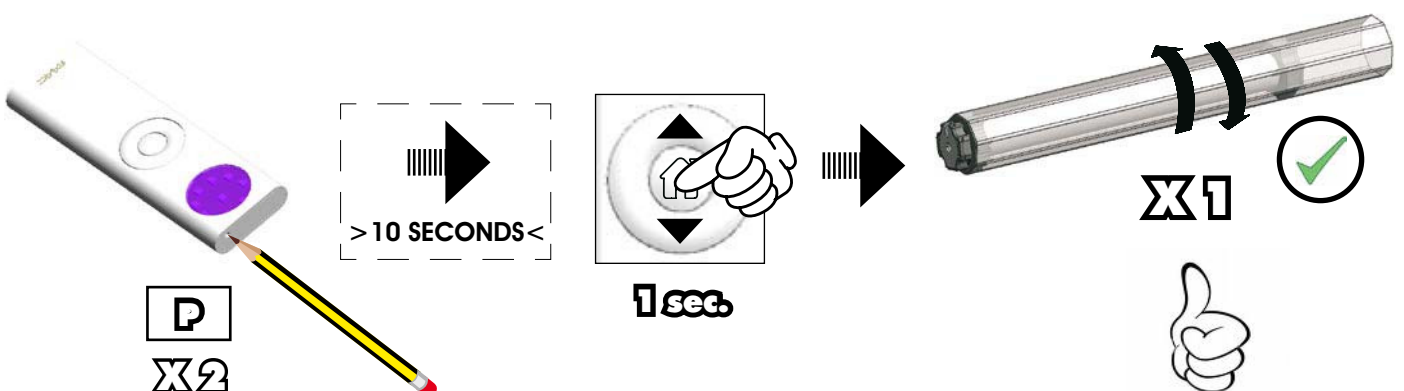

**4 CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI - CANCELLATION OF ALL THE REMOTE CONTROLS - EFFACEMENT DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES - LÖSCHEN ALLER FERNBEDIENUNGEN - ELIMINACIÓN DE TODOS LOS TELEMANDOS - ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN WISSEN**

①	②
NERO	MARRONE
BLACK	BROWN
NOIR	MARRON
SCHWARZ	BRAUN
NEGRO	MARRÓN
ZWART	BRUIN

230 V ~

**PUSH**

I - Togliere l'alimentazione al motore e collegare il filo nero con il filo marrone. (Nel caso si abbia un pulsante "passo passo", basta tenerlo premuto senza effettuare il collegamento.) - GB - Cut power to the motor and connect the black wire to the brown wire. (If you have the step-by-step push-button, just hold it down without making any connection.) - F - Mettre le moteur hors tension. Connecter le fil noir au fil marron. (En présence d'un bouton-poussoir "pas à pas", il suffit de le maintenir enfoncé sans réaliser la connexion.) - D - Die Stromzufuhr zum Motor unterbrechen. Den schwarzen Draht mit dem braunen Draht verbinden. (Bei Taste mit Schrittbetriebsteuerung – diese einfach drücken, ohne die Verbindung herzustellen) - E - Retire la alimentación al motor. Conecte el hilo negro con el hilo marrón. (Si se dispone de un pulsador "paso-paso", basta mantenerlo pulsado sin efectuar la conexión.) - NL - Schakel de voeding naar de motor uit. Verbind de zwarte draad met de bruine draad. (Als er een "stap-voor-stap" drukknop is, is het voldoende deze in te drukken zonder de verbinding te maken.)

**ON**


**X1**

I - Alimentare il motore dopo circa 5 secondi, il motore si muove in entrambe le direzioni per 1 secondo segnalando che la memoria è stata completamente cancellata. - GB - After 5 seconds, the motor moves in both directions for 1 second, signalling that the memory was completely deleted. - F - Mettre le moteur sous tension. Au bout de 5 secondes environ, le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, pour signaler que la mémoire a été complètement effacée. - D - Den Motor mit Strom versorgen. Nach etwa 5 Sekunden läuft der Motor 1 Sekunde lang in beide Richtungen. Dadurch wird signalisiert, dass der Speicher vollständig gelöscht wurde. - E - Suministre alimentación al motor. Transcurridos unos 5 segundos, el motor se mueve en ambas direcciones durante 1 segundo para indicar que la memoria se ha borrado completamente. - NL - Schakel de voeding van de motor in. Na ongeveer 5 seconden beweegt de motor 1 seconde in beide richtingen, om aan te geven dat het geheugen helemaal gewist is.

**T MODE**



①	②
NERO	MARRONE
BLACK	BROWN
NOIR	MARRON
SCHWARZ	BRAUN
NEGRO	MARRÓN
ZWART	BRUIN

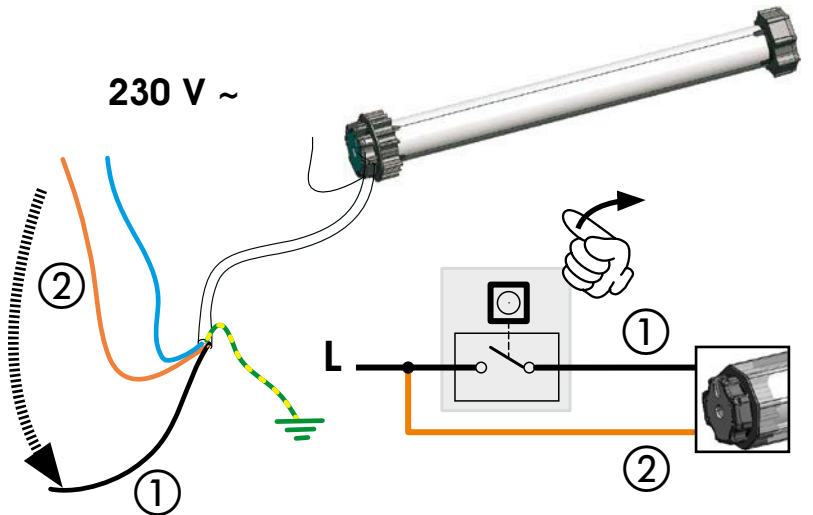


I - Togliere nuovamente l'alimentazione al motore. Scollegare il filo nero e marro-  
 ne. (Rilasciare il pulsante nel caso si abbia il pulsante "passo-passo".) - GB - Cut  
 power to the motor again. Disconnect the black and brown wire. (Release the  
 push-button if you have the step-by-step push-button.) - F - Mettre de nou-  
 veau le moteur hors tension. Déconnecter les fils noir et marron. (Relâcher le  
 bouton-poussoir en présence du bouton-poussoir "pas à pas".) - D - Die Stromzufuhr zum Motor  
 erneut unterbrechen. Den schwarzen und den braunen Draht abklemmen. (Bei Taste mit Schritt-  
 betriebsteuerung die Taste loslassen.) - E - Vuelva a retirar la alimentación al motor. Desconecte  
 el hilo negro y marrón. (Suelte el pulsador si se dispone del pulsador "paso-paso".) - NL - Schakel  
 de voeding naar de motor opnieuw uit. Maak de zwarte en bruine draad los. (Laat de drukknop  
 los, in het geval de "stap-voor-stap" drukknop wordt gebruikt.)




**OK**



**5 MEMORIZZAZIONE POSIZIONE PREFERITA - STORAGE OF THE PREFERRED POSITION - MÉMORISATION  
 POSITION PRÉFÉRÉE - SPEICHERUNG DER VORZUGSSTELLUNG - MEMORIZACIÓN POSICIÓN PREFERIDA  
 - GEHEUGENOPSLAG VOORKEURSPOSITIE**

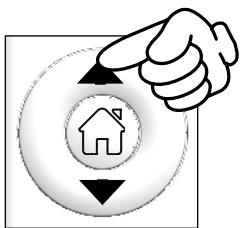


**1 sec.**

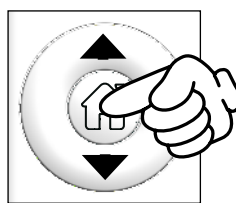

**1 sec.**

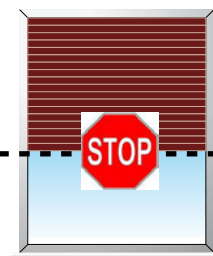

**PREFERRED  
 POSITION**

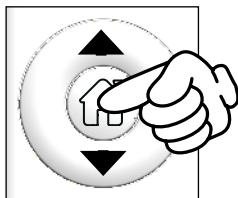


**5 sec.**





**5.1 COME USARE IL TASTO POSIZIONE PREFERITA - HOW TO USE PREFERRED POSITION BUTTON - COMME UTILISÉ LE BOUTON POSITION PRÉFÉRÉE - COME USARE IL TASTO VORZUGSSTELLUNG - CÓMO USAR EL BOTÓN POSICIÓN PREFERIDA - GEBRUIK DE KNOP VOORKEURSPOSITIE**

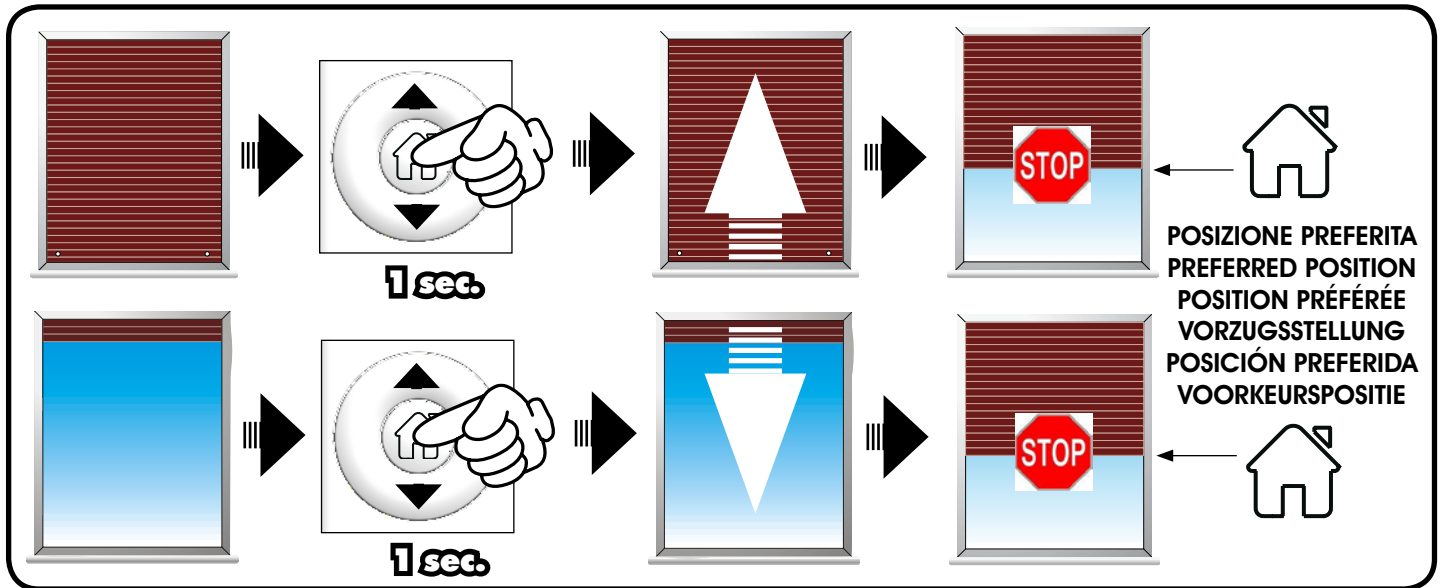

**6 ON-OFF SENSORE SOLE - ON-OFF SUN SENSOR - ON-OFF CAPTEUR SOLAIRE - ON-OFF SONNENSSENSOR - ON-OFF SENSOR SOL - ZONSENSOR ON-OFF (\*only XT1S 433)**

**I -** PREMERE IL TASTO DI ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE DEL SENSORE SOLE, SUL DISPLAY SI AVRA' LO STATO DEL SENSORE (ON-OFF). PER CAMBIARE LO STATO, PREMERE NUOVAMENTE IL MEDESIMO TASTO.

**GB -** PRESS THE ACTIVATING OR DEACTIVATING SUN SENSOR PUSH-BUTTON, THE DISPLAY WILL SHOW THE SENSOR STATUS (ON-OFF). TO CHANGE THE STATUS, PRESS AGAIN SAME BUTTON.


**F -** APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE MISE EN MARCHÉ OU D'ARRÊT DU CAPTEUR SOLAIRE ; L'ÉCRAN AFFICHE ALORS L'ÉTAT DU CAPTEUR (ON-OFF). Pour changer l'état, pousser de nouveau le même bouton.


**D -** DIE AKTIVIER- ODER DEAKTIVIERUNGSTASTE DES SONNENSSENSORS DRÜCKEN; AUF DEM DISPLAY WIRD DER ZUSTAND DES SENSORS (ON-OFF) ANGEZEIGT. Um den Zustand zu wechseln, ist dieselbe Taste nochmals zu drücken.

**E -** PULSE EL PULSADOR DE ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DEL SENSOR SOL, EN LA PANTALLA APARECERÁ EL ESTADO DEL SENSOR (ON-OFF). PARA CAMBIAR EL ESTADO PULSE OTRA VEZ EL MISMO BOTÓN.

**NL -** DRUK OP DE AAN OF UIT-SCHAKELAAR VAN DE ZONSENSOR, OP HET DISPLAY VERSCHIJNT VERVOLGENS DE STATUS VAN DE SENSOR (ON-OFF). Dezelfde toets opnieuw drukken om de stand van de sensor te veranderen

**7 SOSTITUZIONE DELLA PILA - BATTERY SUBSTITUTION - REMPLACEMENT DE LA PILE - AUSWECHSELN DER BATTERIE - SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA - DE BATTERIJ VERVANGEN**

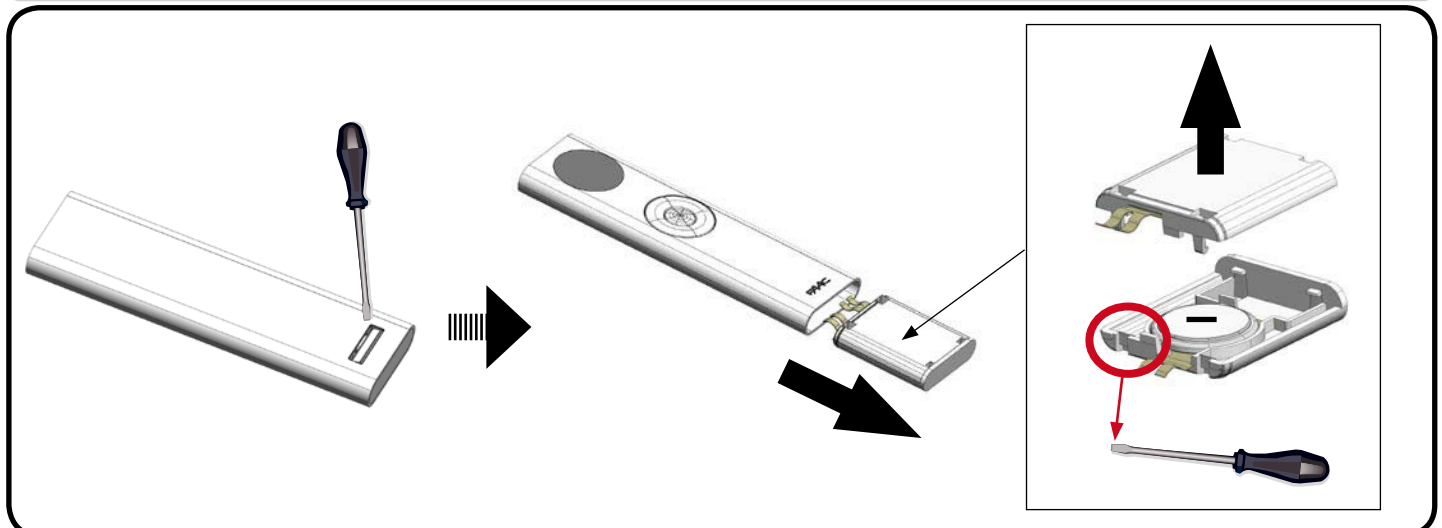

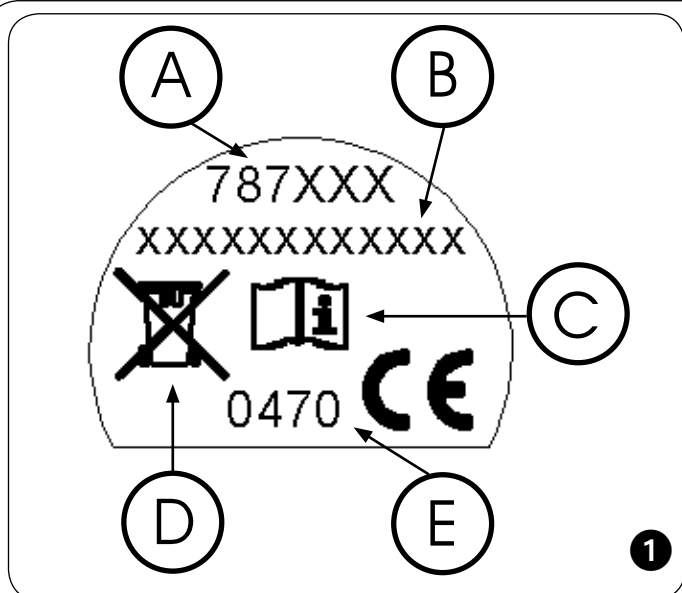

**DESCRIZIONE ETICHETTA (Figura 1)**

- A - Codice identificativo del modello
- B - Numero identificativo del lotto di produzione
- C - Leggere le istruzioni
- D - Smaltire secondo le direttive vigenti
- E - Riferimento notified body

Frequenza di lavoro	433,92 MHz ± 100 KHz
Tipo batteria	3 V CR2340 Litio
Uso esclusivo	Apricancello
Questo prodotto è conforme alla direttiva 99/05/CEE	

**DESCRIPTION OF THE LABEL (Fig. 1)**

- A - Model identification code
- B - Identification number of the production batch
- C - Read the instructions
- D - Observe the current regulations for a correct disposal
- E - Notified body reference

Work frequency	433.92 MHz ± 100 KHz
Battery type	3 V CR2340 Litio
Intended use	Gate opener
This product conforms to directive 99/05/EEC	

**DESCRIPTION ÉTIQUETTE (Figure 1)**

- A - Code d'identification du modèle
- B - Numéro d'identification du lot de production
- C - Lire les instructions

D - Éliminer selon les directives en vigueur

E - Référence organisme notifié (notified body)

Fréquence de fonctionnement	433,92 MHz ± 100 KHz
Type batterie	3 V CR2340 Litio
Usage exclusif	Ouvre-portail
Ce produit est conforme à la directive 99/05/CEE	

**BESCHREIBUNG DES ETIKETTS (Abb. 1)**

- A - Kennnummer des Modells
- B - Kennnummer des Produktionsloses
- C - Die Anweisungen lesen
- D - Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen
- E - Bezugsinformationen benannte Stelle (notified body)

Betriebsfrequenz	433,92 MHz ± 100 KHz
Batterietyp	3 V CR2340 Litio
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Toröffnung
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 99/05/EWG	

**DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA (Figura 1)**

- A - Código de identificación del modelo
- B - Número de identificación del lote de producción
- C - Leer las instrucciones
- D - Eliminar según las directivas vigentes
- E - Referencia organismo notificado (notified body)

Frecuencia de trabajo	433,92 MHz ± 100 KHz
Tipo de batería	3 V CR2340 Litio
Uso exclusivo	Abrecancello
Este producto es conforme con la directiva 99/05 CEE	

**BESCHRIJVING ETIKET (Figuur 1)**

- A - Identificatiecode van het model
- B - Identificatienummer van de productiepartij
- C - Lees de instructies
- D - Verwijder het afgedankte product volgens de geldende richtlijnen
- E - Referentie aangemelde instantie (notified body)

Gebruiksfrequentie	433,92 MHz ± 100 KHz
Type batterij	3 V CR2340 Litio
Exclusief gebruik	Poortopener
Dit product is in overeenstemming met de richtlijn 99/05/EEG	



FAAC S.p.A.  
Via Benini, 1  
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA - Tel. 0039.051.61724 -  
www.faacgroup.com

